



ЗАВОД КРОВЕЛЬНЫХ И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

ПРОИЗВОДИМ С 2004 ГОДА



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2025

Рассрочка до 200 000₽ от Т-Банк без переплат!

ПРОГРАММЫ

0%

ПЕРЕПЛАТА

0%

ПЕРВЫЙ ВЗНОС

3 МЕС

СРОК РАССРОЧКИ

0%

ПЕРЕПЛАТА

0%

ПЕРВЫЙ ВЗНОС

4 МЕС

СРОК РАССРОЧКИ

0%

ПЕРЕПЛАТА

0%

ПЕРВЫЙ ВЗНОС

6 МЕС

СРОК РАССРОЧКИ

0%

ПЕРЕПЛАТА

0%

ПЕРВЫЙ ВЗНОС

10 МЕС

СРОК РАССРОЧКИ

0%

ПЕРЕПЛАТА

0%


ПЕРВЫЙ ВЗНОС

12 МЕС

СРОК РАССРОЧКИ

*Подробные условия при оформлении заказа.

	Кровля	Фасад	Забор	
Виды металлочерепицы				
- Металлочерепица California	+			5
- Металлочерепица Cascade	+			6
- Металлочерепица Monterrey	+			7
- Металлочерепица Monterrey-Люкс	+			9
- Металлочерепица Roman	+			10
- Металлочерепица Cascade Elite 15/21	+			11
Виды фальцевой кровли				
- Фальцевая кровля Classic 480	+	+		13
- Фальцевая кровля Барн Хаус PRO 265	+	+	+	14
- Фальцевая кровля Барн Хаус PRO 475	+	+		15
Виды профнастила				
- Profile 8		+	+	17
- Profile C8		+	+	18
- Profile 20		+	+	19
- Profile 20R	+			20
- Profile 22	+	+	+	21
- Profile 25	+	+	+	23
- Profile 35	+	+	+	24
- Profile 8 Fence			+	25
- Profile C8 Radius			+	26
- Profile 20 Stamping			+	27
- Прозрачный профлист МП-20	+	+	+	28
Виды штакетника				
- Штакетник полукруглый			+	29
- Штакетник П-образный			+	30
- Штакетник М-образный			+	31
Забор жалюзи			+	33
Забор сетка 3D			+	35
Виды сайдинга				
- Сайдинг металлический Под вагонку		+		37
- Сайдинг металлический Под вагонку с волной		+		38
- Сайдинг металлический Под бревно		+		39
- Софит металический Под вагонку перфорированный		+		41
Доборные элементы для кровель и фасадов				44
Доборные элементы для сайдинга				45
Инструкция по монтажу				46
Карта цветов и покрытий				55

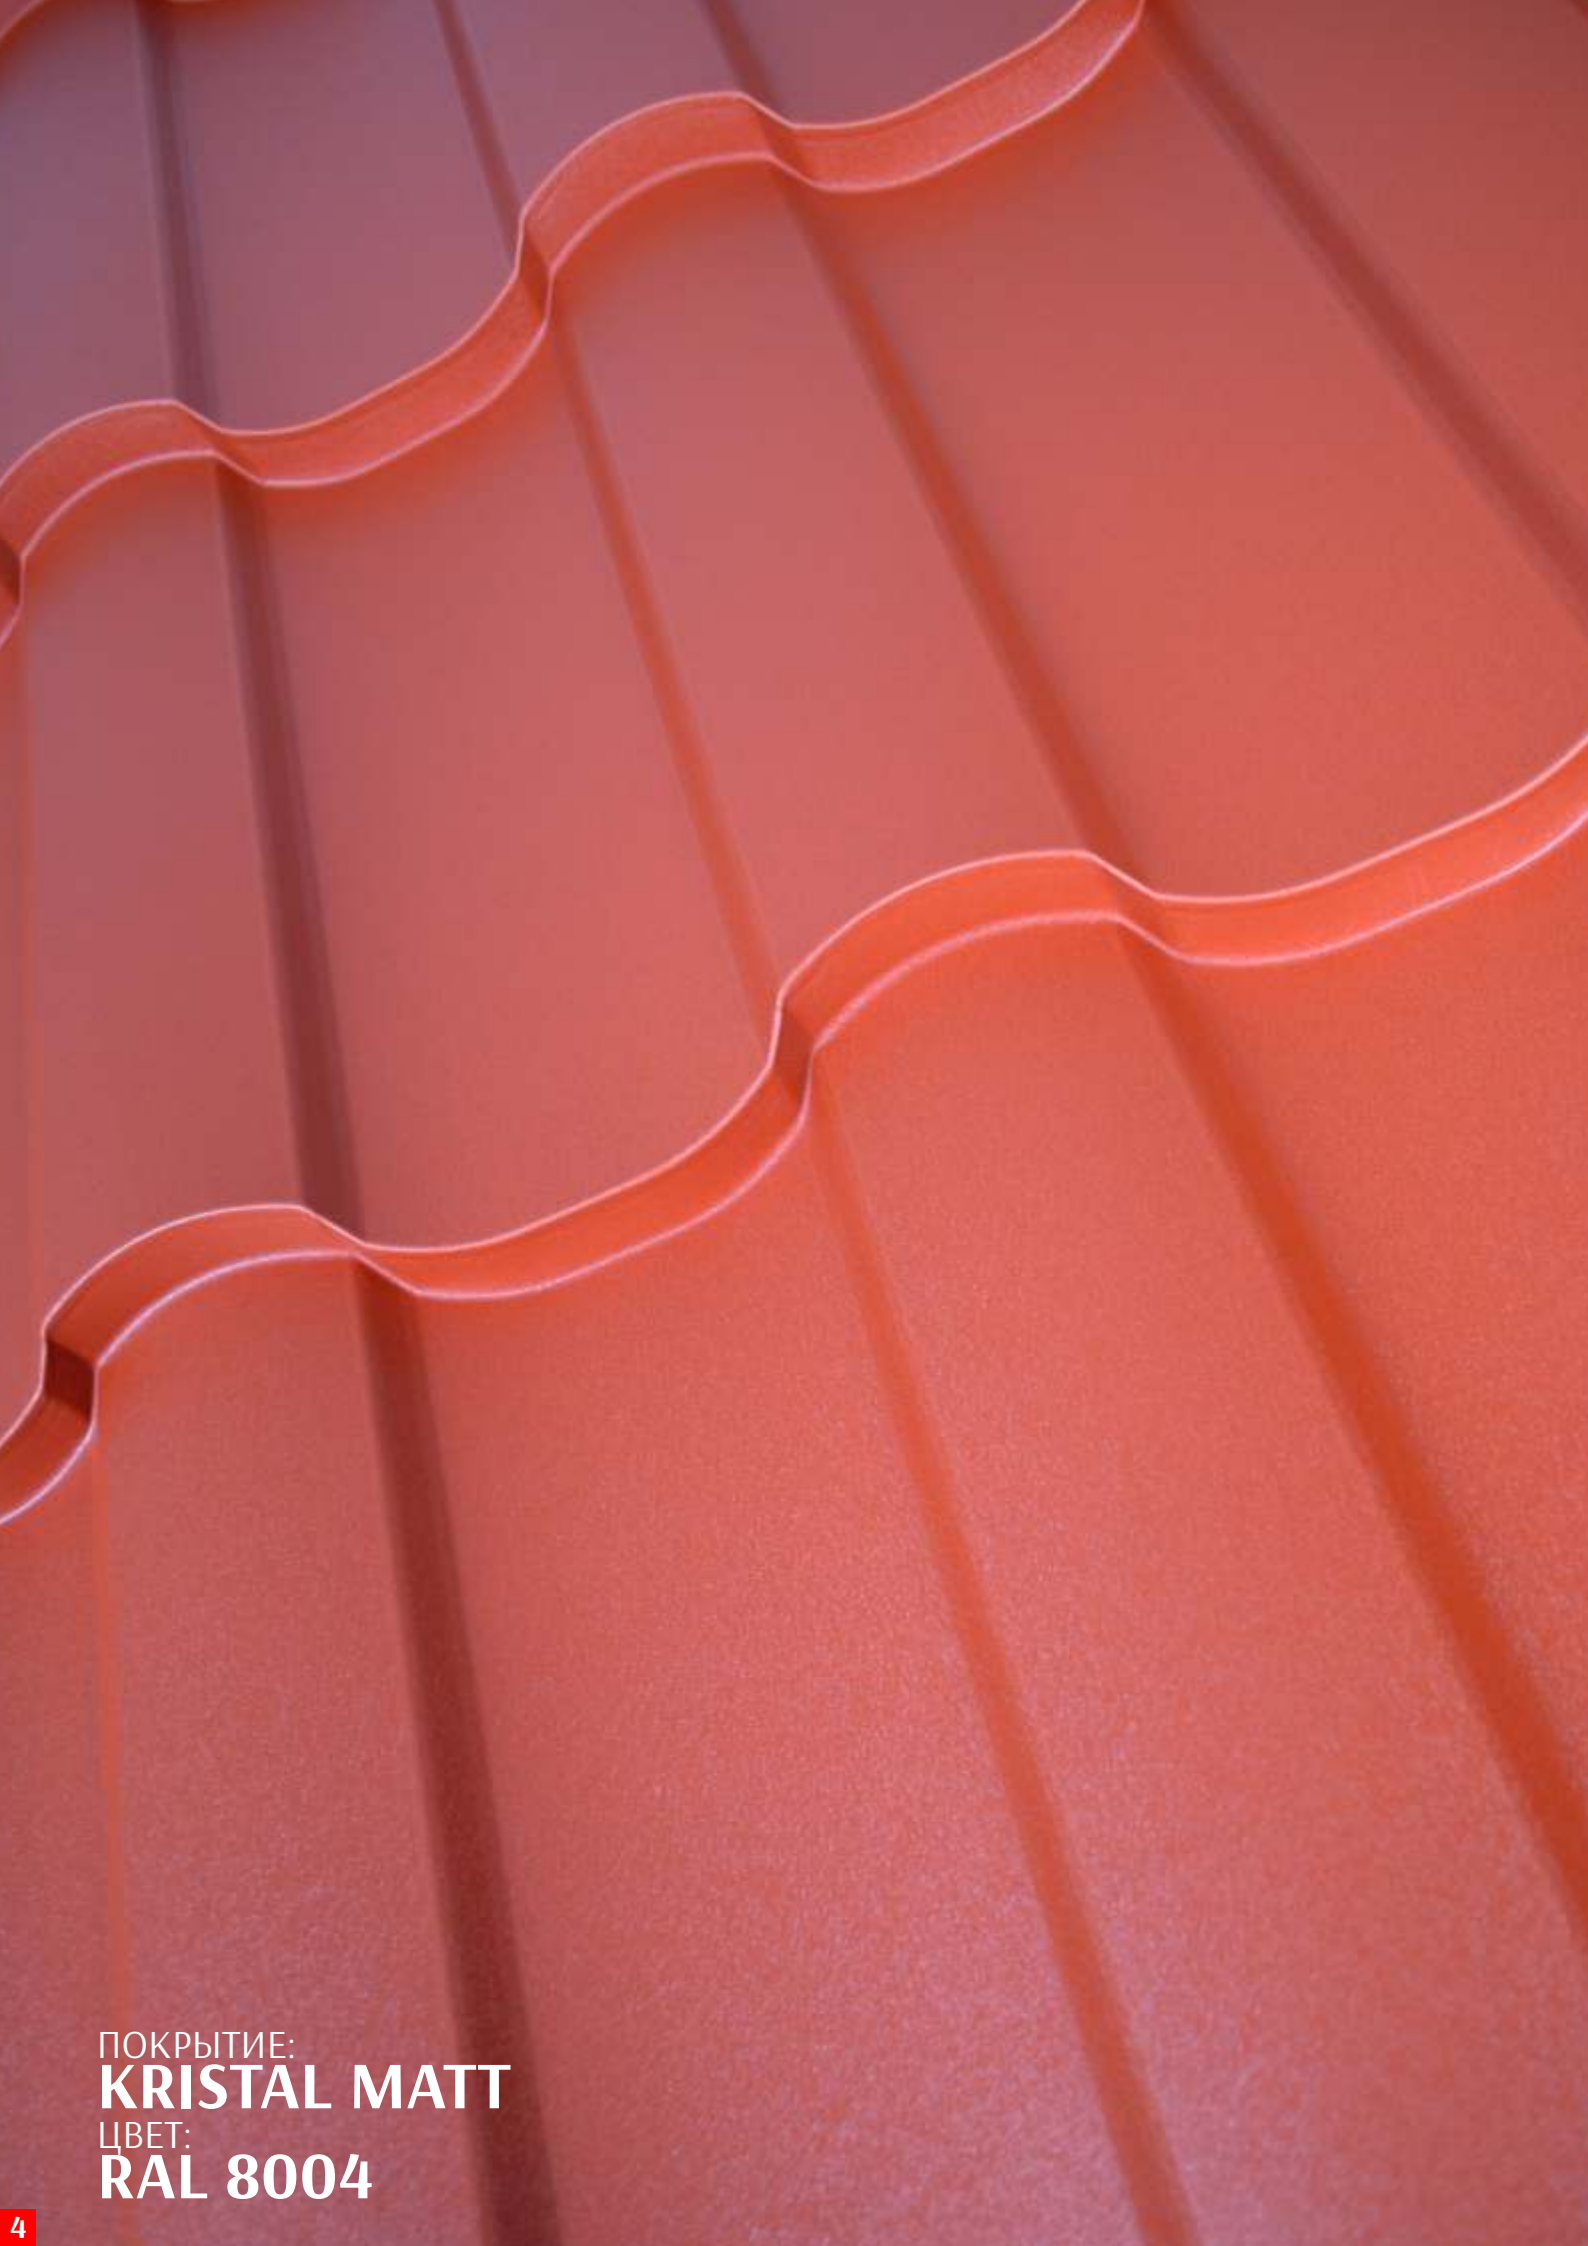


ПОКРЫТИЕ:
KRISTAL MATT
ЦВЕТ:
RAL 8004

ФОТОГАЛЕРЕЯ





нажми

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

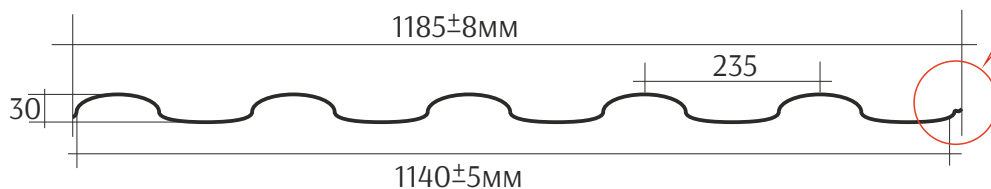

CALIFORNIA

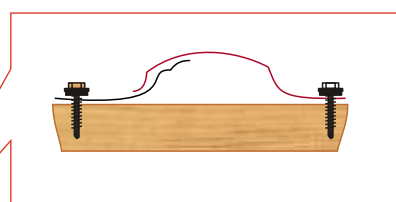

КАРТА ЦВЕТОВ
И ПРАЙС-ЛИСТ



нажми

ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Ширина полная: $1185 \pm 8 \text{ mm}$
- Ширина рабочая: $1140 \pm 5 \text{ mm}$
- Толщина: 0,45-0,5 мм
- Min длина: 1,2 м
- Max длина: 6,66 м



нажми



CASCADE

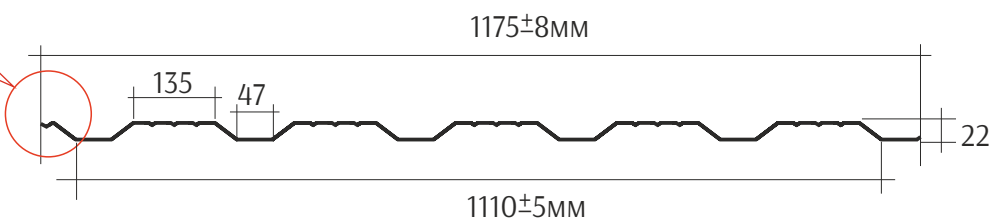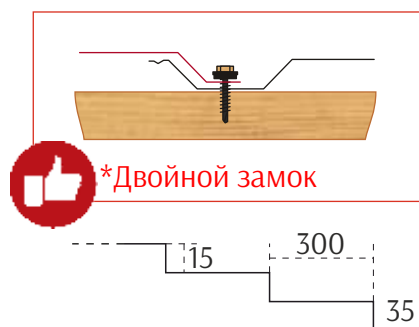

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина полная: $1\,175 \pm 8$ мм
- Ширина рабочая: $1\,110 \pm 5$ мм
- Толщина: 0,45-0,5 мм
- Min длина: 0,7 м
- Max длина: 7,24 м

КАРТА ЦВЕТОВ
И ПРАЙС-ЛИСТ



нажми

ФОТОГАЛЕРЕЯ




МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА



нажми



MONTERREY

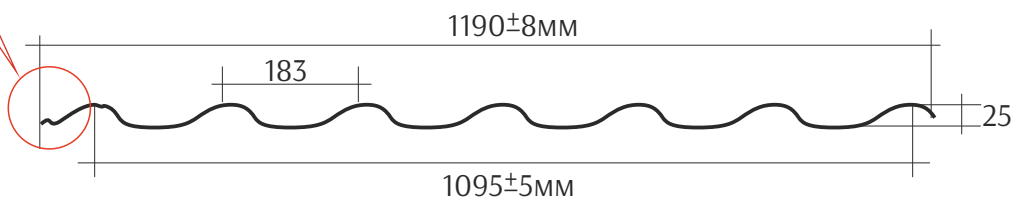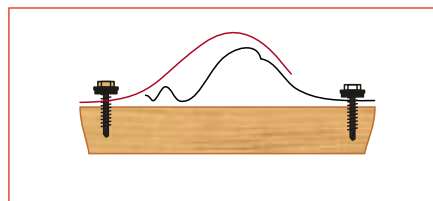

КАРТА ЦВЕТОВ
И ПРАЙС-ЛИСТ



нажми

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина полная: $1\,190 \pm 8$ мм
- Ширина рабочая: $1\,095 \pm 5$ мм
- Толщина листа: 0,45-0,5 мм
- Min длина: 0,8 м
- Max длина: 6,67 м



ПОКРЫТИЕ:
KRISTAL MATT
ЦВЕТ:
RAL 7024

ФОТОГАЛЕРЕЯ


МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА




нажми



MONTERREY-Люкс

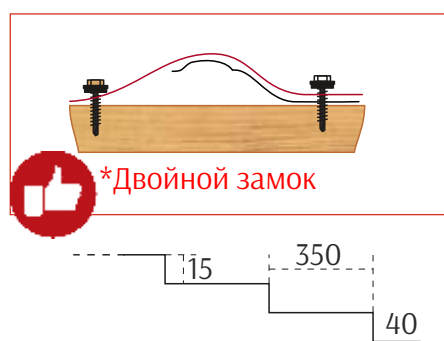

*Двойной замок

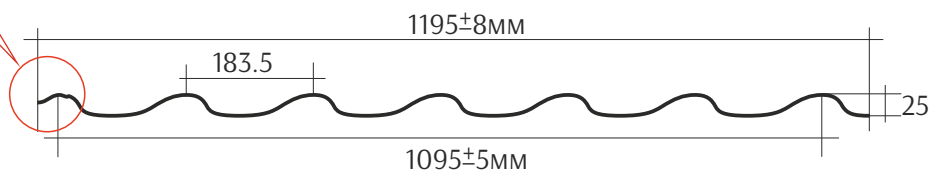

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина общая: $1\,195 \pm 8$ мм
- Ширина рабочая: $1\,095 \pm 5$ мм
- Толщина листа: 0,45-0,5 мм
- Min длина: 0,8 м
- Max длина: 6 м


КАРТА ЦВЕТОВ
И ПРАЙС-ЛИСТ




нажми



нажми

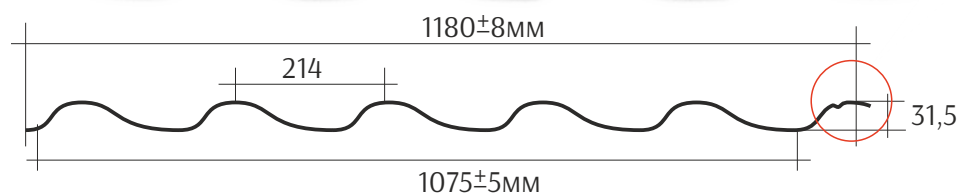

ROMAN

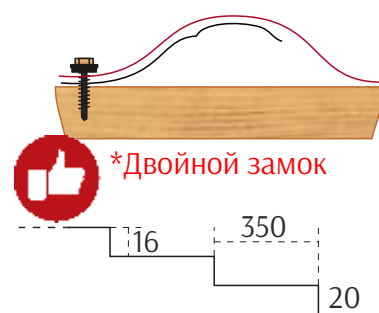

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина полная: 1 180 ± 8 мм
- Ширина рабочая: 1 075 ± 5 мм
- Толщина: 0,45-0,5 мм
- Min длина: 1,15 м
- Max длина: 7 м

КАРТА ЦВЕТОВ
И ПРАЙС-ЛИСТ



нажми



ФОТОГАЛЕРЕЯ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА




нажми

CASCADE Elite 15/21

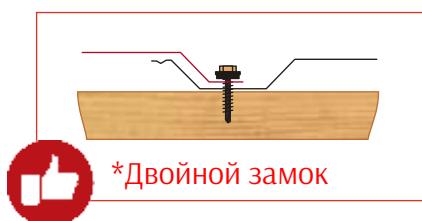

- * Cascade Elite высота ступеньки 15мм
- * Cascade Elite+ высота ступеньки 21мм

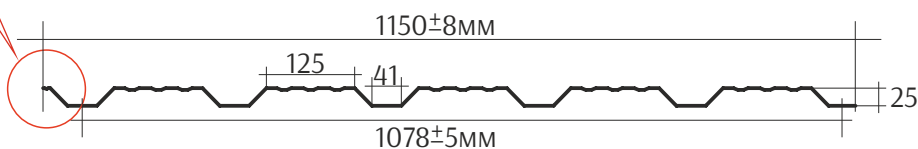

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина полная: $1\,150 \pm 8$ мм
- Ширина рабочая: $1\,078 \pm 5$ мм
- Толщина: 0,45-0,5 мм
- Min длина: 0,44 м
- Max длина: 7,24 м

КАРТА ЦВЕТОВ
И ПРАЙС-ЛИСТ



нажми

A close-up photograph of a wood-grain laminate surface. The image shows a diagonal joint between two planks. The wood grain is a mix of light and dark brown tones, with prominent wavy patterns and knots. The lighting is even, highlighting the texture of the material.

ПОКРЫТИЕ:

PRINT

ЦВЕТ:

ДУБ КЛАССИЧЕСКИЙ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ




нажми



ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ КЛАССИК

НАЗНАЧЕНИЕ: КРОВЛЯ, ФАСАД

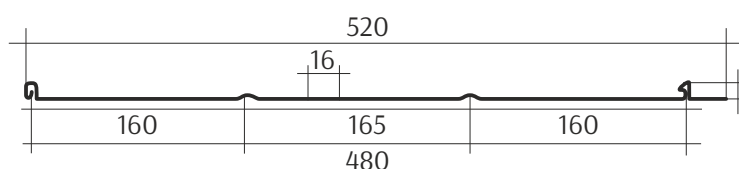

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина полная: 520 мм
- Ширина рабочая: 480 мм
- Толщина листа: 0,45 мм
- Min длина: 1 м
- Max длина: 8 м

КАРТА ЦВЕТОВ
И ПРАЙС-ЛИСТ



нажми



нажми

ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ Барн Хаус PRO 265

НАЗНАЧЕНИЕ: КРОВЛЯ, ФАСАД, ЗАБОР






гладкий без карниза



волна без карниза



ребро без карниза

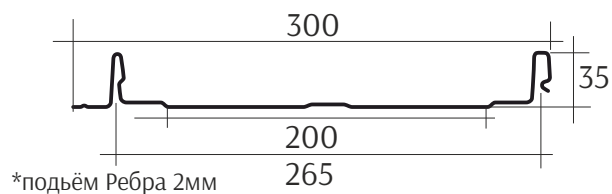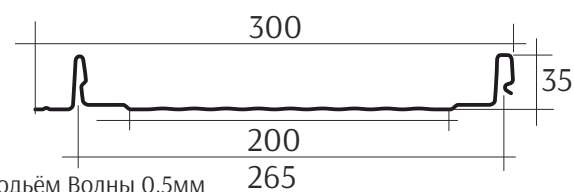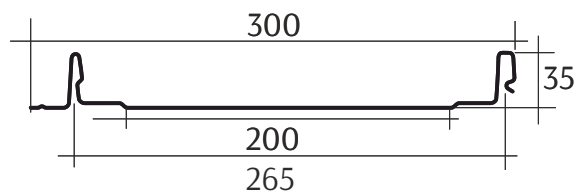

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина полная: 300 мм
- Ширина рабочая: 265 мм
- Толщина листа: 0,5-0,65мм
- Min длина: 1 м
- Max длина: 8 м

* В каждом виде профиля возможны разные варианты карнизного свеса:



КАРТА ЦВЕТОВ
И ПРАЙС-ЛИСТ



нажми

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ



нажми



ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ Барн Хаус PRO 475

НАЗНАЧЕНИЕ: ФАСАД, КРОВЛЯ





гладкий без карниза




волна без карниза



ребро без карниза

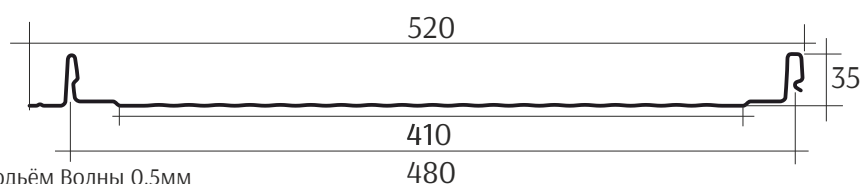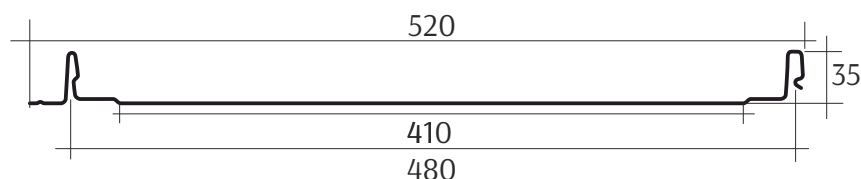

*подъём Волны 0,5мм

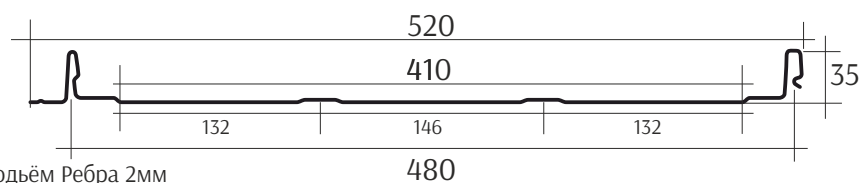

*подъём Ребра 2мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина полная: 520 мм
- Ширина рабочая: 475 мм
- Толщина листа 0,5-0,65мм
- Min длина: 1 м
- Max длина: 8 м


КАРТА ЦВЕТОВ
И ПРАЙС-ЛИСТ



нажми



с вырубкой под карниз

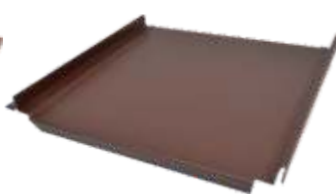

с карнизом



ПОКРЫТИЕ:

PRINT

ЦВЕТ:

ДУБ МОРЕНЫЙ

ФОТОГАЛЕРЕЯ




нажми

ПРОФНАСТИЛ



PROFILE 8

НАЗНАЧЕНИЕ: ФАСАД, ЗАБОР

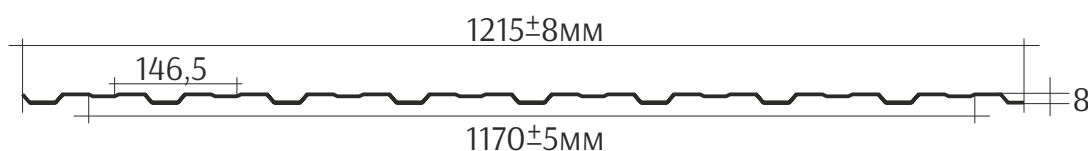

КАРТА ЦВЕТОВ
И ПРАЙС-ЛИСТ




нажми

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Ширина общая: $1215 \pm 8 \text{ мм}$
- Ширина рабочая: $1170 \pm 5 \text{ мм}$
- Толщина листа: $0,4-0,5 \text{ мм}$
- Min длина: $0,5 \text{ м}$
- Max длина: 6 м



нажми

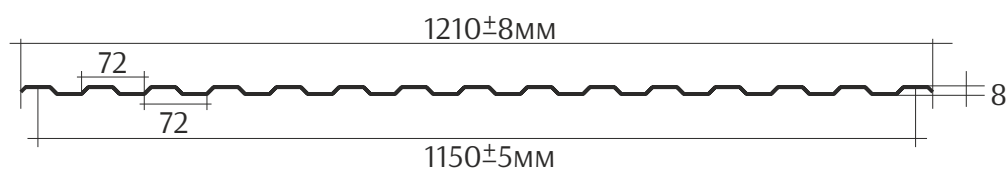

СТЫКОВКА ЛИСТОВ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина общая: $1210 \pm 8 \text{ mm}$
- Ширина рабочая: $1150 \pm 5 \text{ mm}$
- Толщина листа: $0,4-0,5 \text{ mm}$
- Min длина: $0,5 \text{ m}$
- Max длина: 6 m


КАРТА ЦВЕТОВ
И ПРАЙС-ЛИСТ



нажми




нажми

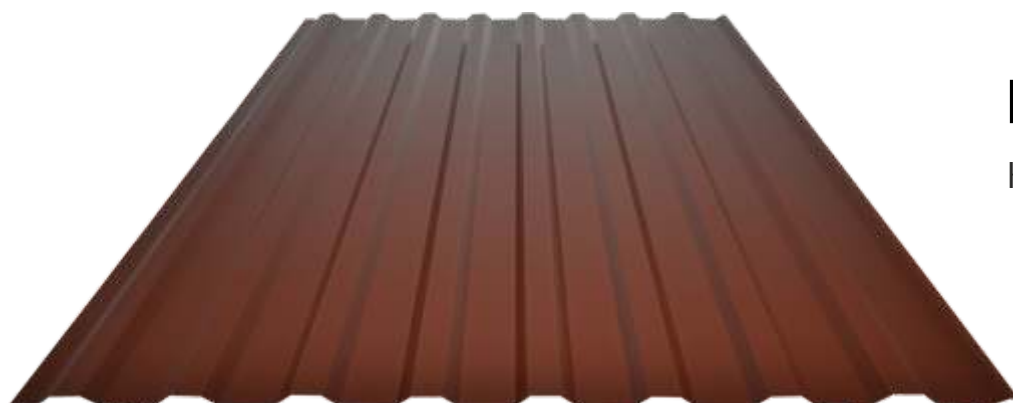


PROFILE 20

НАЗНАЧЕНИЕ: ФАСАД, ЗАБОР

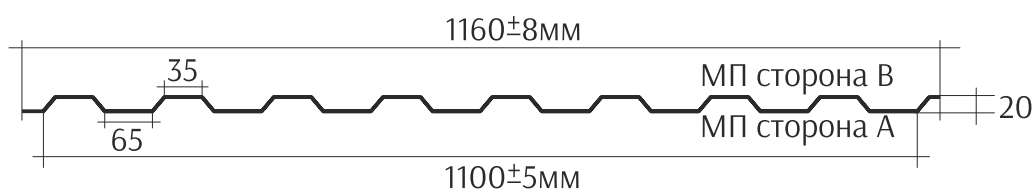

СТЫКОВКА ЛИСТОВ



ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Ширина общая: $1\,160 \pm 8$ мм
- Ширина рабочая: $1\,100 \pm 5$ мм
- Толщина листа: 0,4-0,5 мм
- Min длина: 0,8 м
- Max длина: 6,67 м

КАРТА ЦВЕТОВ
И ПРАЙС-ЛИСТ

нажми




нажми

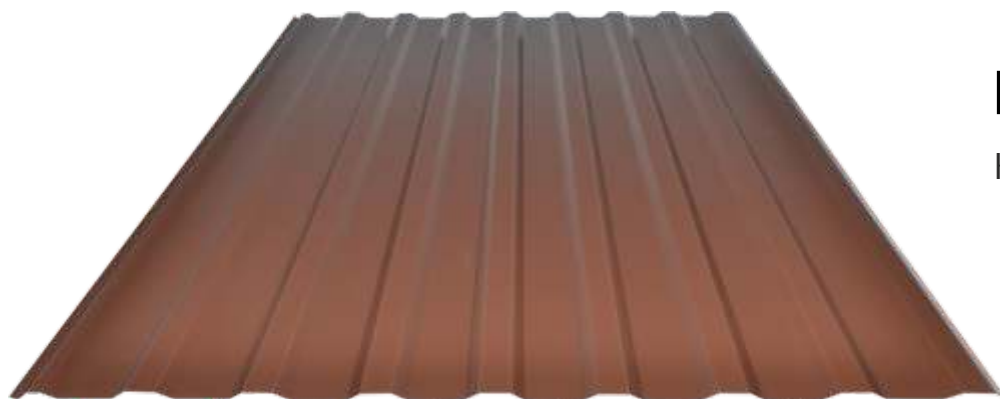

PROFILE 20R

НАЗНАЧЕНИЕ: КРОВЛЯ

Специальная капиллярная канавка не дает скапливаться влаге в подкровельном пространстве.

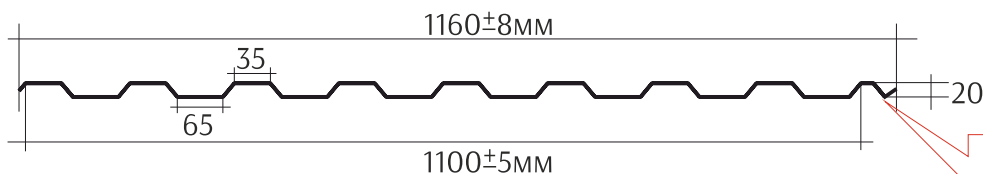

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина общая: 1160 ± 8 мм
- Ширина рабочая: 1100 ± 5 мм
- Толщина листа: 0,4-0,5 мм
- Min длина: 0,5 м
- Max длина: 10 м

КАРТА ЦВЕТОВ
И ПРАЙС-ЛИСТ



нажми

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ПРОФНАСТИЛ




нажми



PROFILE 22

НАЗНАЧЕНИЕ:
КРОВЛЯ, ФАСАД, ЗАБОР

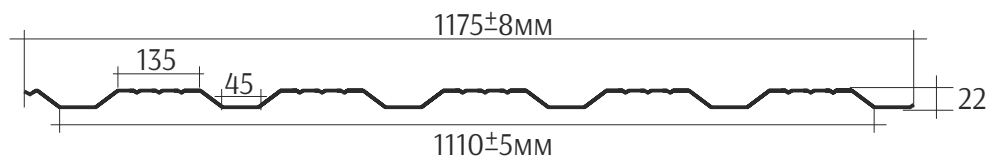

КАРТА ЦВЕТОВ
И ПРАЙС-ЛИСТ



нажми

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина полная: $1\,175 \pm 8$ мм
- Ширина рабочая: $1\,110 \pm 5$ мм
- Толщина: 0,4-0,5 мм
- Min длина: 0,5 м
- Max длина: 10 м



ПОКРЫТИЕ:

PRINT

ЦВЕТ:


ДУБ БЕЛЕНый

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ПРОФНАСТИЛ




нажми

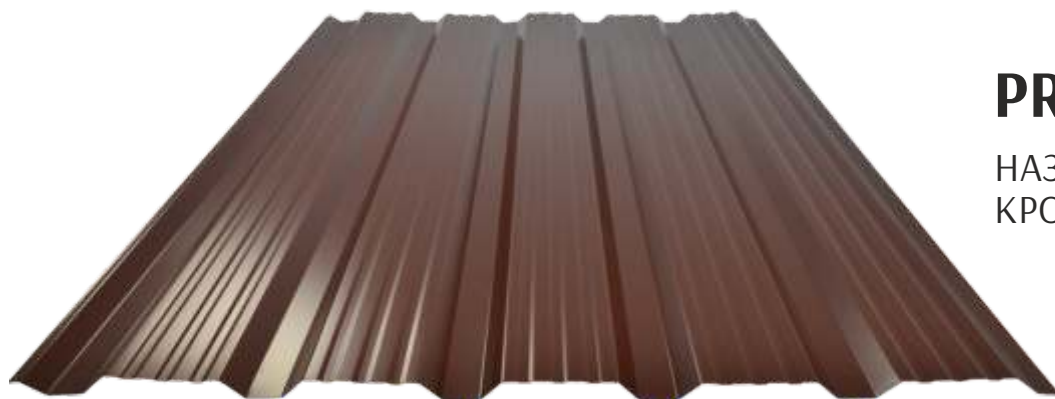

PROFILE 25

НАЗНАЧЕНИЕ:
КРОВЛЯ, ФАСАД, ЗАБОР

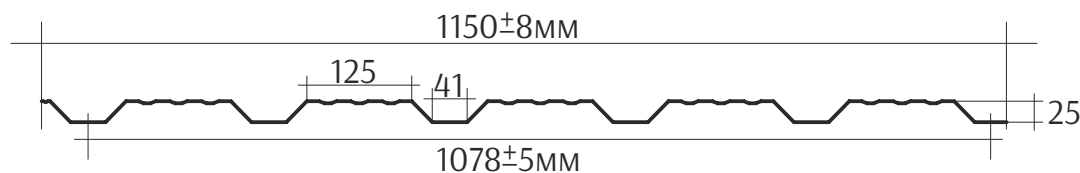

КАРТА ЦВЕТОВ
И ПРАЙС-ЛИСТ




нажми

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина полная: $1\,150 \pm 8 \text{ mm}$
- Ширина рабочая: $1\,078 \pm 5 \text{ mm}$
- Толщина: 0,4-0,5 мм
- Min длина: 0,5 м
- Max длина: 10 м




нажми

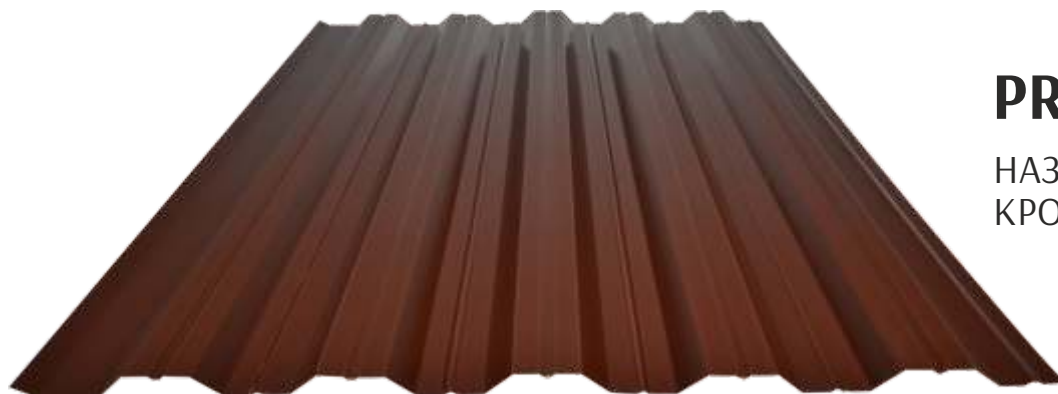


PROFILE 35

НАЗНАЧЕНИЕ:
КРОВЛЯ, ФАСАД, ЗАБОР

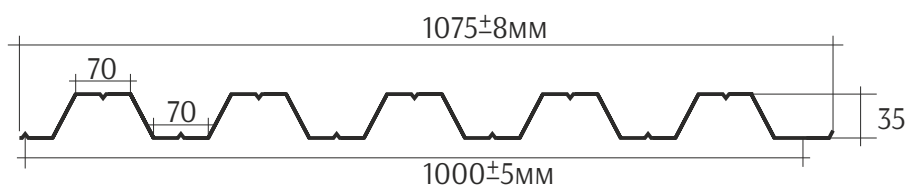

* нахлест обратной стороной



** двойной нахлест



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина полная: $1\,075 \pm 8$ мм
- Ширина рабочая для ЦН: $1\,000 \pm 5$ мм*
- Ширина рабочая для ПЭ: 800 ± 5 мм**
- Толщина: 0,45-0,7 мм
- Min длина: 0,5 м
- Max длина: 12 м

КАРТА ЦВЕТОВ
И ПРАЙС-ЛИСТ



нажми

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ПРОФНАСТИЛ





нажми



PROFILE 8 FENCE

НАЗНАЧЕНИЕ: ЗАБОР

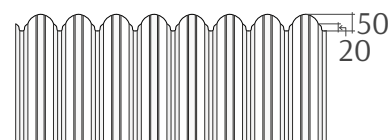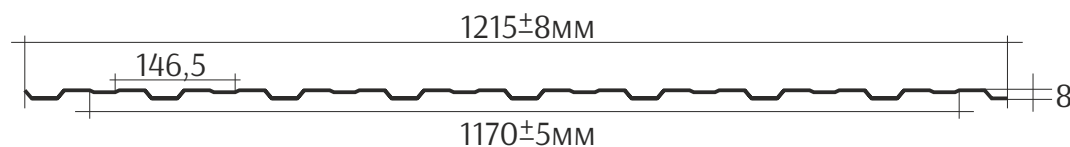

КАРТА ЦВЕТОВ
И ПРАЙС-ЛИСТ



нажми

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина полная: $1\,215 \pm 8 \text{ мм}$
- Ширина рабочая: $1\,170 \pm 5 \text{ мм}$
- Толщина: $0,4-0,5 \text{ мм}$
- Min длина: $0,5 \text{ м}$
- Max длина: 3 м





нажми



PROFILE C-8 RADIUS

НАЗНАЧЕНИЕ: ЗАБОР

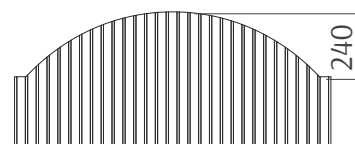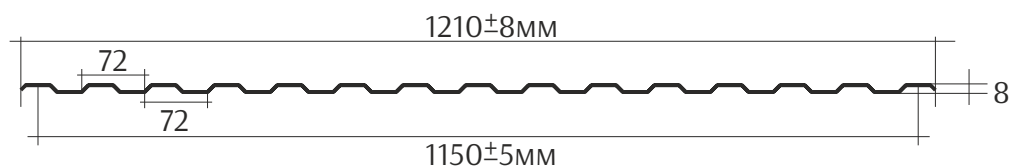

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина общая: $1218 \pm 8 \text{ mm}$
- Ширина рабочая: $1150 \pm 5 \text{ mm}$
- Толщина листа: $0,4-0,5 \text{ mm}$
- Min длина: $0,5 \text{ m}$
- Max длина: 3 m

КАРТА ЦВЕТОВ
И ПРАЙС-ЛИСТ



нажми

ФОТОГАЛЕРЕЯ





нажми

ПРОФНАСТИЛ



PROFILE 20 STAMPING

НАЗНАЧЕНИЕ: ЗАБОР

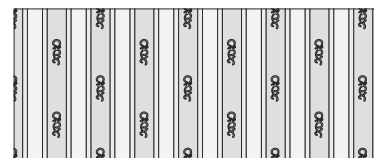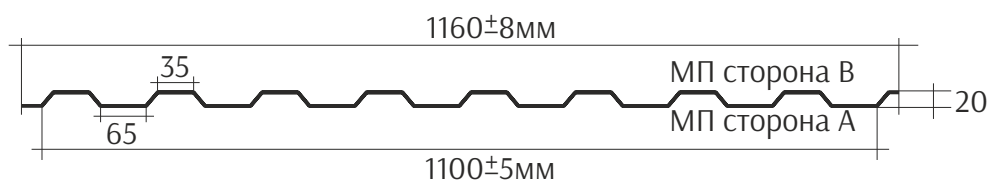

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина общая: $1160 \pm 8 \text{ mm}$
- Ширина рабочая: $1100 \pm 5 \text{ mm}$
- Толщина листа: $0,4-0,5 \text{ mm}$
- Min длина: $0,5 \text{ m}$
- Max длина: 3 m

КАРТА ЦВЕТОВ
И ПРАЙС-ЛИСТ




нажми




ПРОФЛИСТ ПРОЗРАЧНЫЙ МП-20

НАЗНАЧЕНИЕ:
КРОВЛЯ, ФАСАД, ЗАБОР

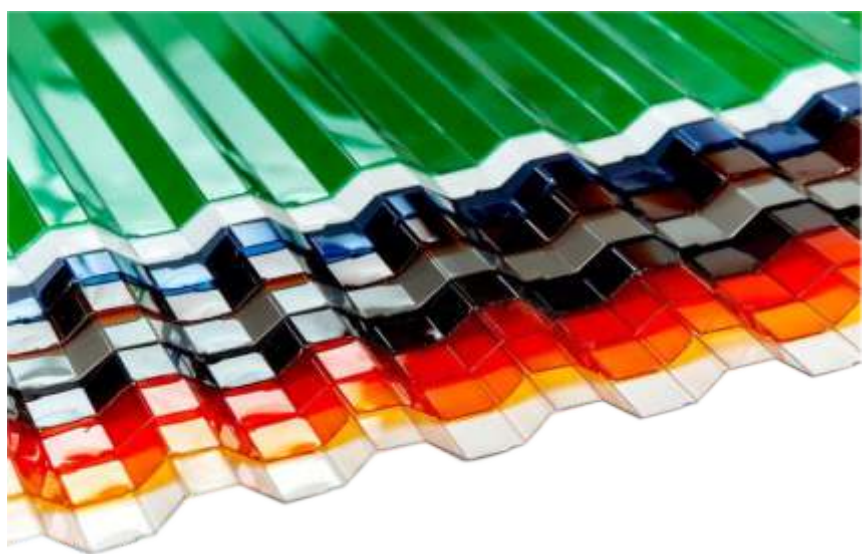

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина общая: 1 150 мм
- Ширина рабочая: 1 115 мм
- Толщина листа: 0,8; 0,9; 1,0-2,0 мм
- Min длина: 2 м
- Max длина: 3 м

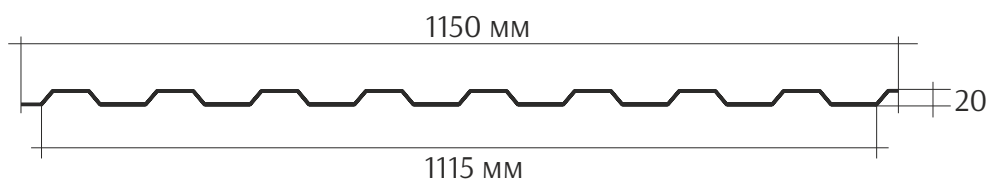

КАРТА ЦВЕТОВ
И ПРАЙС-ЛИСТ



нажми

ФОТОГАЛЕРЕЯ



нажми

ШТАКЕТНИК




КАРТА ЦВЕТОВ
И ПРАЙС-ЛИСТ



нажми

ШТАКЕТНИК Полукруглый

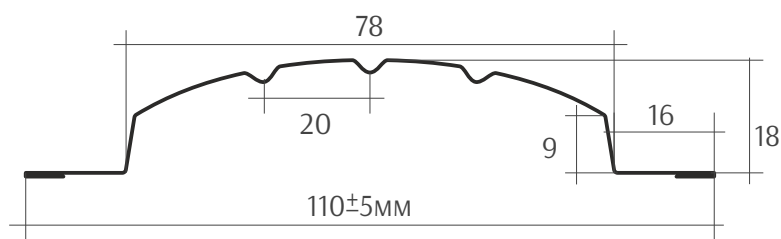

* Изготавливается кратно 9 штук

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Ширина: 110 мм
- Высота профиля: 18 мм
- Толщина: 0,4-0,5 мм
- Min длина: 0,2 м
- Max длина: 6 м



нажми



ШТАКЕТНИК П-образный

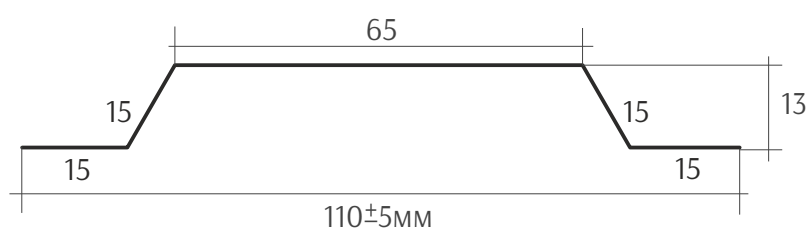

* Изготавливается кратно 10 штукам

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина: 110 мм
- Высота профиля: 13 мм
- Толщина: 0,4-0,5 мм
- Min длина: 0,2 м
- Max длина: 2,5 м



КАРТА ЦВЕТОВ
И ПРАЙС-ЛИСТ



нажми

ФОТОГАЛЕРЕЯ



нажми

ШТАКЕТНИК




КАРТА ЦВЕТОВ
И ПРАЙС-ЛИСТ



нажми

ШТАКЕТНИК М-образный

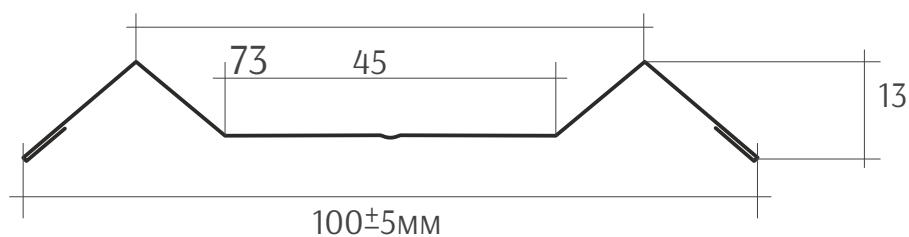

* Изготавливается кратно 10 штук

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Ширина : 100 мм
- Высота профиля: 13 мм
- Толщина: 0,4-0,5 мм
- Min длина: 0,2 м
- Max длина: 6 м



ПОКРЫТИЕ:
KRISTAL MATT
ЦВЕТ:
RAL 7024

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ЗАБОР ЖАЛЮЗИ



нажми



ЗАБОР ЖАЛЮЗИ



КАРТА ЦВЕТОВ
И ПРАЙС-ЛИСТ



нажми



Нащельник угловой 95*95



Декоративная накладка
угловая 50*50 мм

ПОКРЫТИЕ:
KRISTAL MATT
ЦВЕТ:
RAL 9005


ФОТОГАЛЕРЕЯ



нажми

ЗАБОР СЕТКА 3D

ЗАБОР СЕТКА 3D

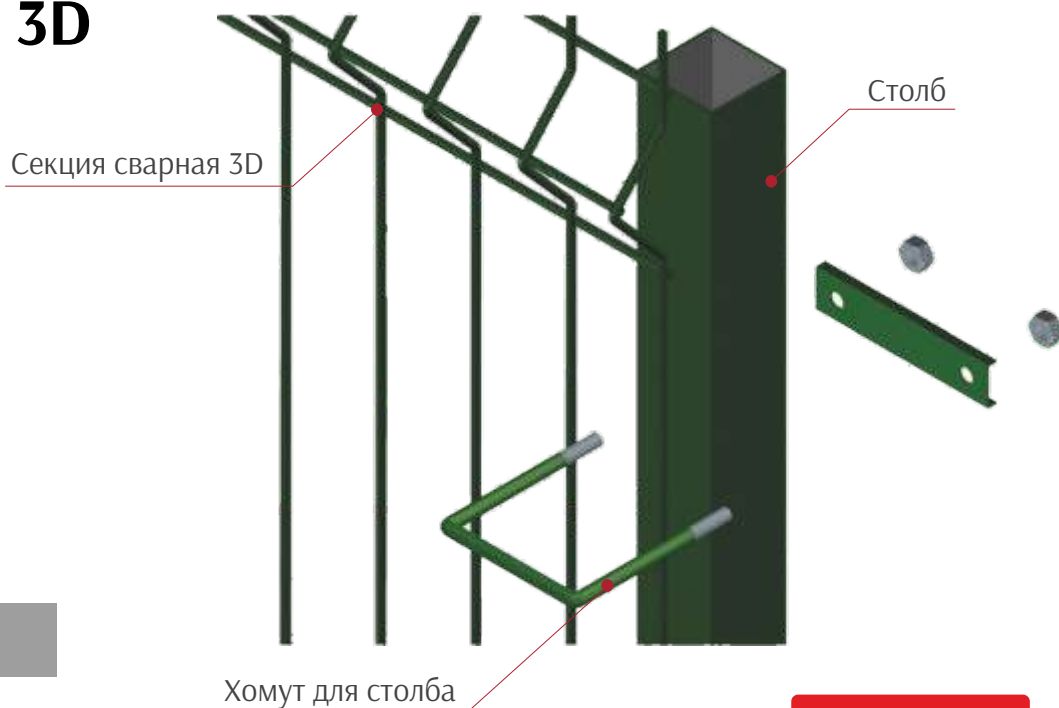

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диаметр прутка: от 3 мм до 6 мм
- Высота: 1530/1730/2030 мм
- Длина: 2,5 м
- Покрытие: цинк/ цинк+покраска

КАРТА ЦВЕТОВ
И ПРАЙС-ЛИСТ




нажми



ПОКРЫТИЕ:
PRINT
ЦВЕТ:
СЕРЫЙ ДУБ

ФОТОГАЛЕРЕЯ



САЙДИНГ



нажми



САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОД ВАГОНКУ

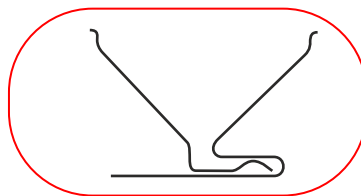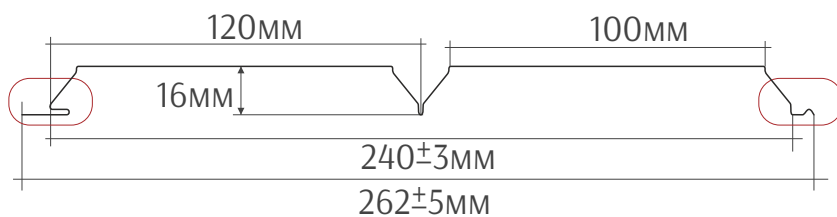

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина полная: 262 ± 5 мм
- Ширина рабочая: 240 ± 3 мм
- Толщина: 0,4-0,5 мм
- Min длина: 0,3 м
- Max длина: 6 м

КАРТА ЦВЕТОВ
И ПРАЙС-ЛИСТ





нажми

САЙДИНГ



САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОД ВАГОНКУ ВОЛНОЙ

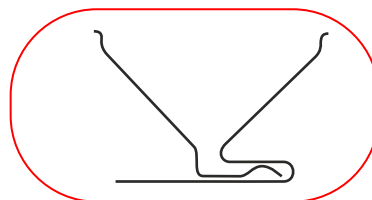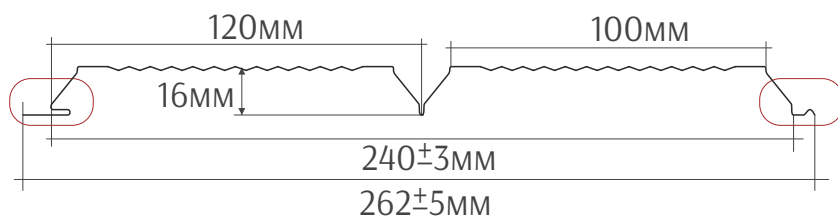

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина полная: 262 ± 5 мм
- Ширина рабочая: 240 ± 3 мм
- Толщина: 0,4-0,5 мм
- Min длина: 0,3 м
- Max длина: 6 м

КАРТА ЦВЕТОВ
И ПРАЙС-ЛИСТ



нажми

ФОТОГАЛЕРЕЯ





нажми

САЙДИНГ



САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОД БРЕВНО

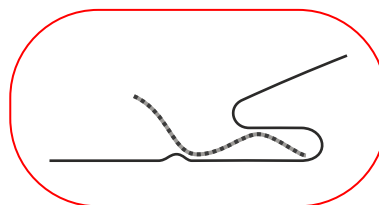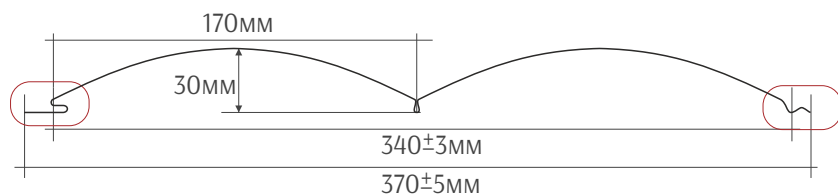

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина полная: 370 ± 5 мм
- Ширина рабочая: 340 ± 3 мм
- Толщина: 0,4-0,5 мм
- Min длина: 0,5 м
- Max длина: 6 м

КАРТА ЦВЕТОВ
И ПРАЙС-ЛИСТ



нажми





ПОКРЫТИЕ:
KRISTAL MATT
ЦВЕТ:
RAL 8017



нажми



СОФИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОД ВАГОНКУ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

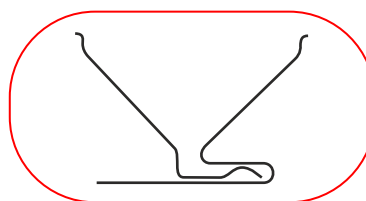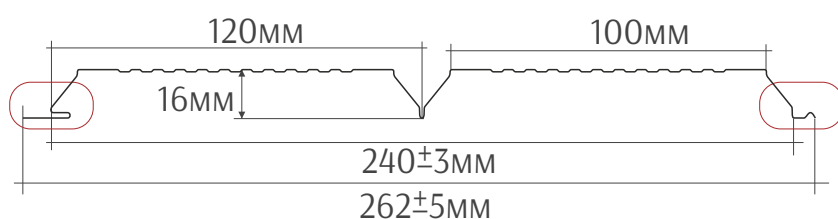


ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина полная: 262 ± 5 мм
- Ширина рабочая: 240 ± 3 мм
- Толщина: 0,45-0,5 мм
- Min длина: 0,3 м
- Max длина: 6 м

КАРТА ЦВЕТОВ
И ПРАЙС-ЛИСТ




нажми


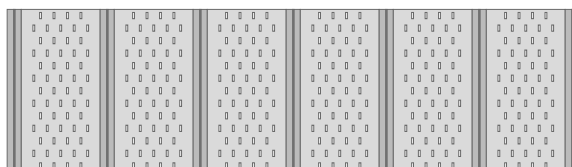





Ветровая доска
95*120

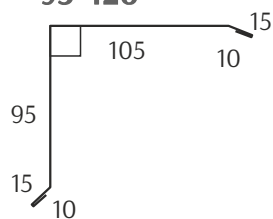


Ендова
внутренняя
298*298

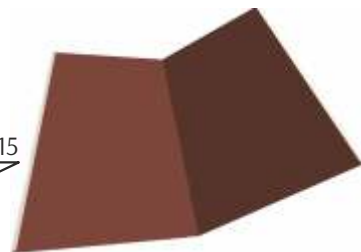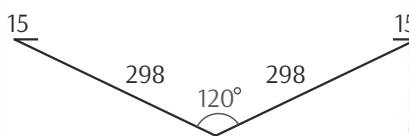


Конёк плоский
165

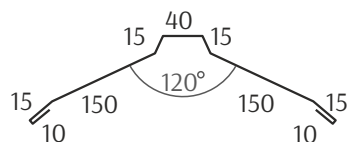


Ендова внешняя

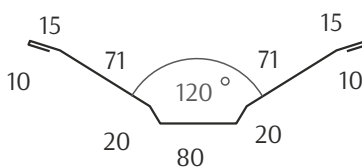


Конёк плоский
190

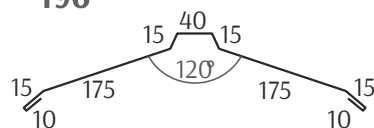

Планка примыкания
верхняя

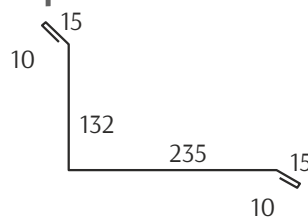


Конек круглый
(Псков)

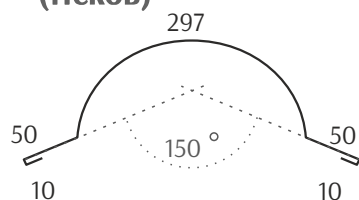


Планка примыкания
нижняя




Заглушка конька
простая

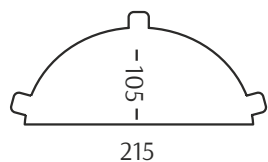


Уголок внутренний
115*115

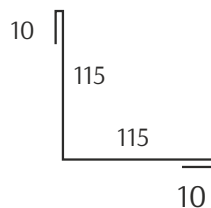



Карнизная планка
65*103

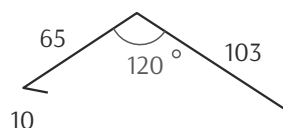



Уголок наружный
115*115

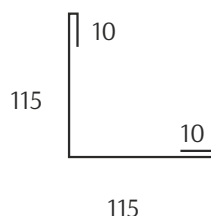



Планка
П-образная
для Profile 20

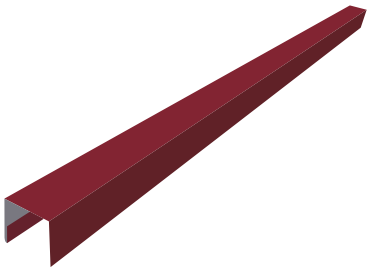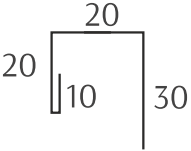



Опорная планка
конька

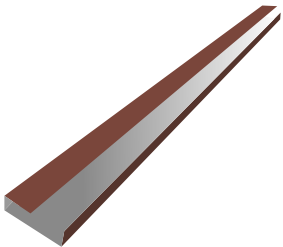



Ветровая доска
фальцевая

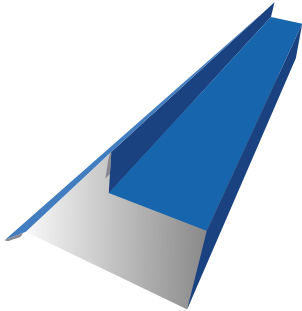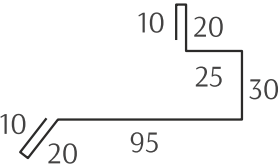



Торцевая планка

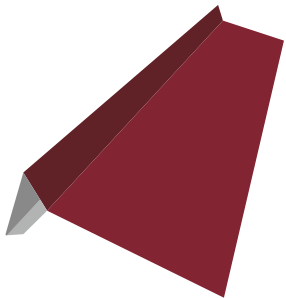


Пристенная
планка
(примыкание)

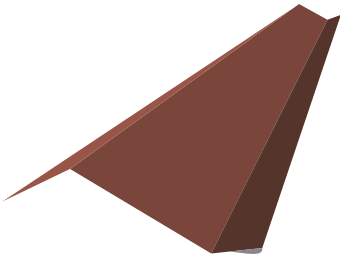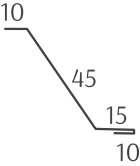


Планка отлива
50, 80, 100, 125, 150

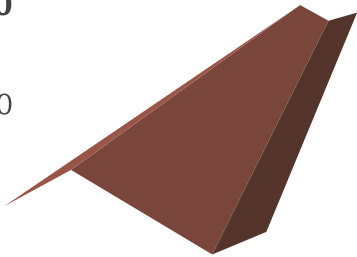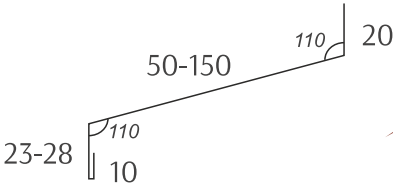


Колпак заборный №1

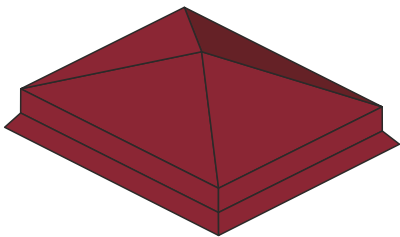


Колпак заборный №2
(На ножке)

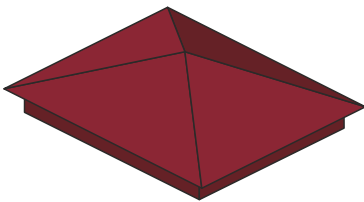



Флюгарк №1
(Колпак на трубу)

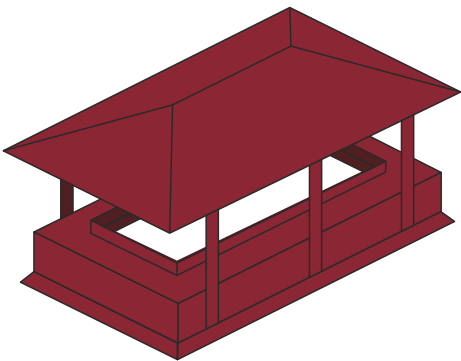


Флюгарк №2
(Колпак на трубу с окошком)

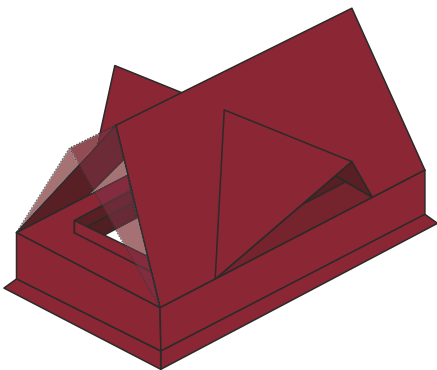



**J-фаска/околооконный
профиль 20*200**

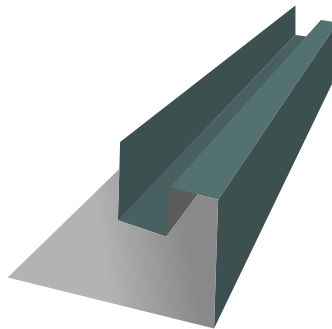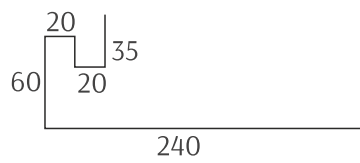



**Планка соединительная/
накладная 100**

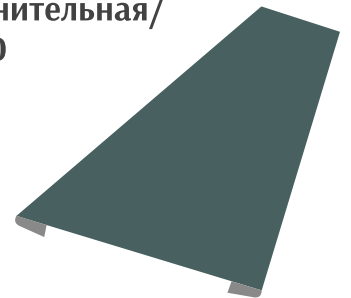



**J-фаска/околооконный
профиль 25*200**

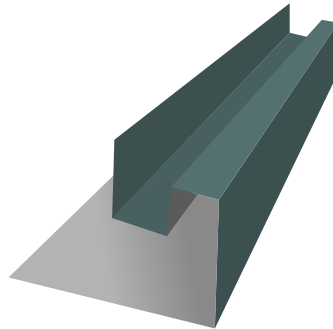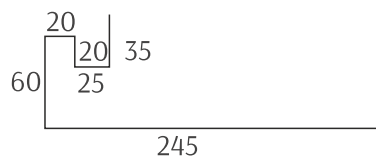



**Угол наружный
100*100**

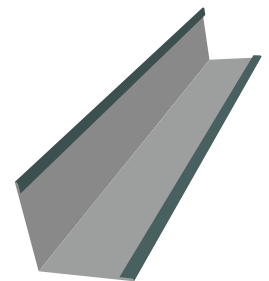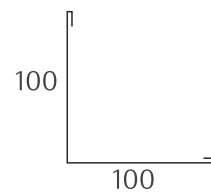


J-профиль 20*50

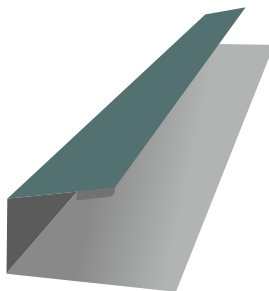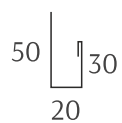


**Угол внутренний
100*100**






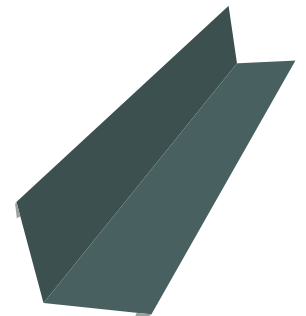
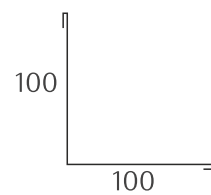


J-профиль 25*50

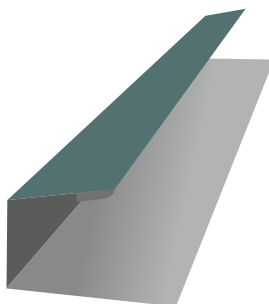

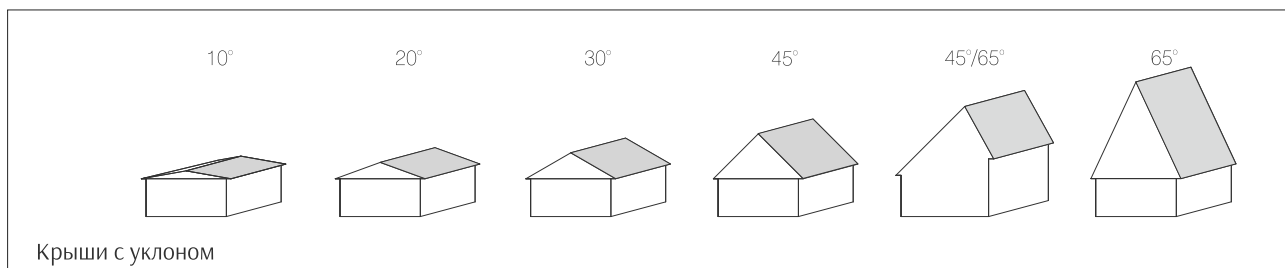

Общая информация о типах кровель

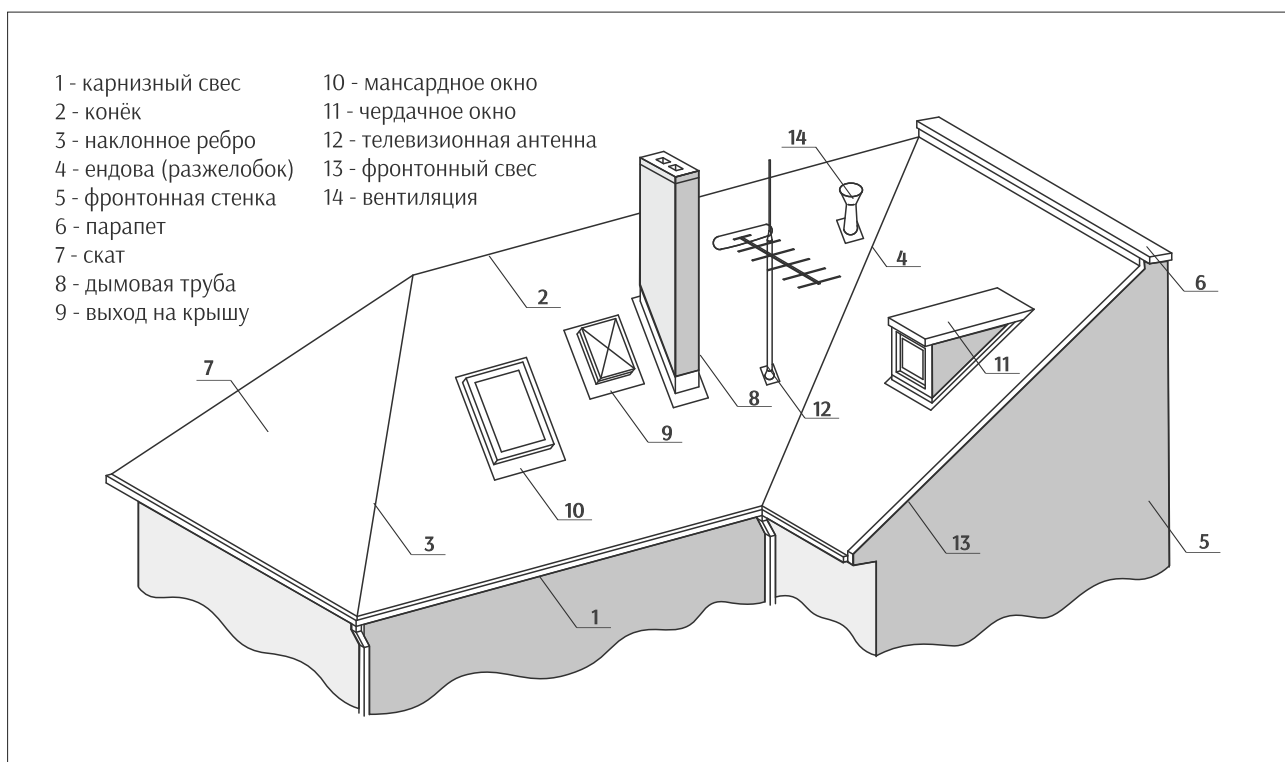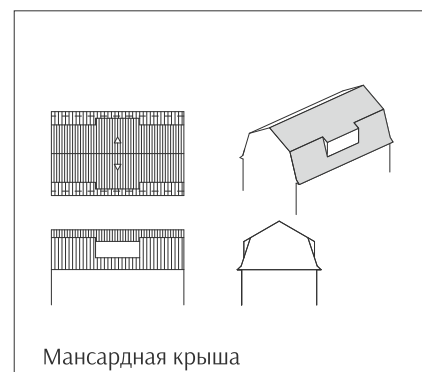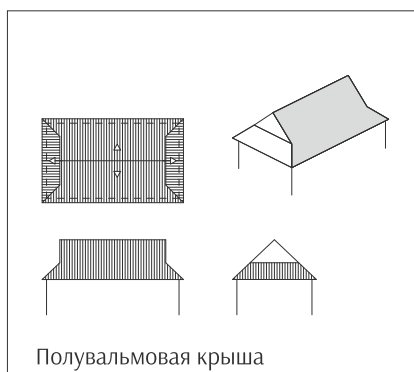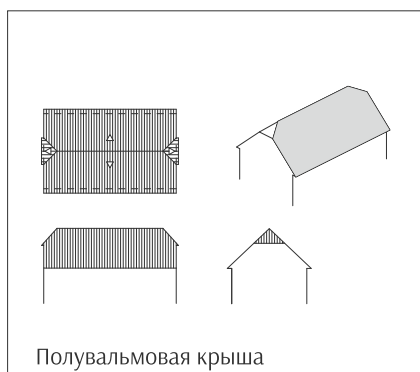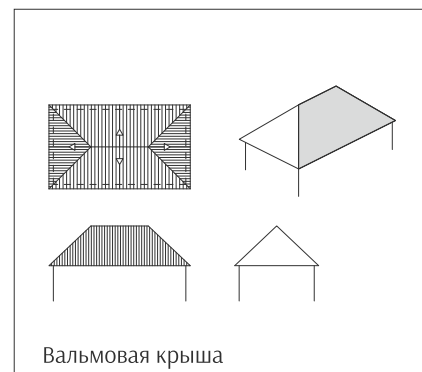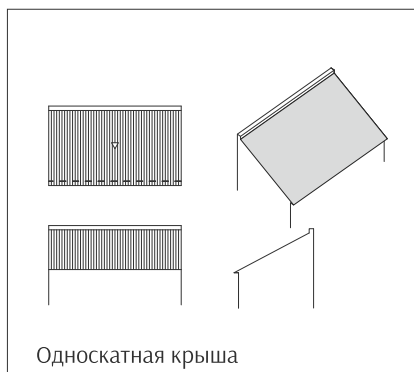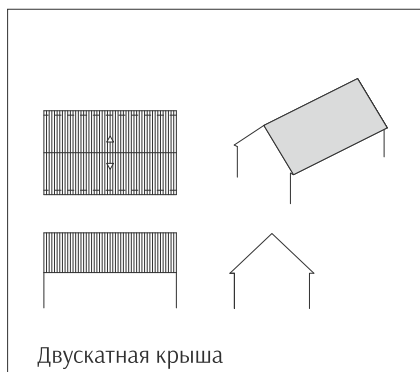

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИ РАБОТЕ С ПРОФИЛИРОВАННЫМИ ЛИСТАМИ, ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ

Транспортировка:

• Длина кузова транспортного средства должна быть не менее длины пачек с изделиями. Рекомендуемая скорость транспортного средства не более 80 км/ч. Упаковки должны быть закреплены по всей длине и предохранены от перемещения.

Разгрузка, перемещение и хранение:


• Погрузка и выгрузка пачек с профилированными изделиями должна осуществляться при помощи подъёмной техники с мягкими стропами.

• Выгружать пачки с изделиями необходимо на сухое, не загрязнённое место. При ручной разгрузке привлекать количество человек из расчёта 1 человек на 1,5 - 2 м.пог.

• Поднимать и переносить листы необходимо в вертикальном положении, не допуская сильных перегибов. Запрещается тащить листы и бросать их.

• При длительном хранении под пачки с профилированными листами подкладываются ровные брусья, между листами прокладываются рейки.

• Пачки устанавливаются под наклоном для стока воды. Рядом с изделиями запрещается проводить сварочные и другие работы, во избежание повреждения покрытия листов или попадания на покрытия металлической или иной стружки.

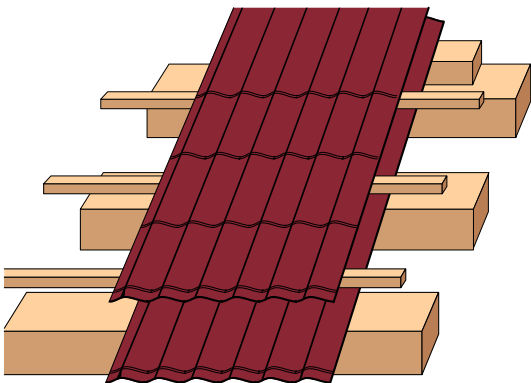

НЕКОТОРЫЕ ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ МОНТАЖЕ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ:


ОШИБКА:	РЕЗУЛЬТАТ:
Неровная обрешетка, увеличение шага обрешетки	Нестыковка листов, «морщинистость» листов, слабое крепление к обрешетке.
Применение не оцинкованных саморезов либо саморезов без ерпш-шайбы, а также саморезов со следами коррозии.	Снижение прочности крепления, коррозия профилированных листов, проникновение влаги в подкровельное пространство
Применение «болгарки» с абразивным отрезным кругом для резки профилированных изделий из проката тонколистового с любым видом покрытия.	Выжигание оцинкованного слоя в месте среза увеличивает скорость коррозии на срезе, отслоение полимерного покрытия, коррозия металлических частиц прилипших к листу после резки, чернение покрытия.
Неверно уложенные гидро-пароизоляционные пленки.	Нарушение изоляции, намокание утеплителя, проникновение влаги в подкровельное пространство.
Отсутствие уплотнителя на коньках и ендовах.	Попадание насекомых и грязи в подкровельное пространство. Отсутствие уплотнителя изменяет частоту и силу звука удара при дожде и граде, т.е. переводит из разряда «глухой» кровли в разряд «звонкой» кровли.
Несоблюдение требований к вентиляционным зазорам на кровле и в подшивке свесов.	Накопление влаги и отсыревание элементов кровли, снижение прочности лаг, ускоренная коррозия металла
Использование материалов на битумной основе (рубероид) в качестве гидроизоляции под профилированные изделия из стали с полимерным покрытием	Повышенная пожароопасность, плавление битума под металлочерепицей, после плавления исчезает гидроизоляционная функция, происходит провис по всем рейкам, постоянный запах битума летом.
Слабое крепление доборных элементов (без крепления к обрешетке)	Дребезжание и срыв кровли

ПРИ МОНТАЖЕ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ ВАМ МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ:




КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО использование углошлифовальной машины с абразивным кругом (болгарка)


ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ:

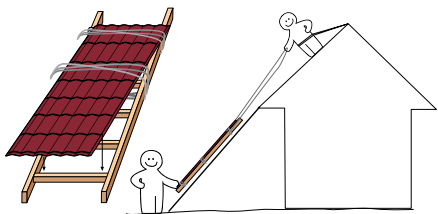


Подъём листов на кровлю

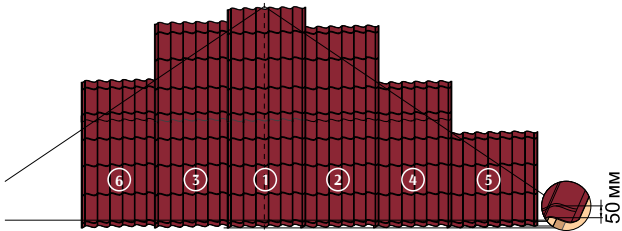


Укладка листов на треугольных скатах (при укладке листов слева направо)

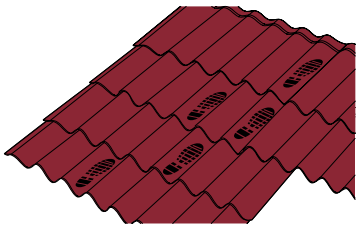


Хождение по листам при монтаже

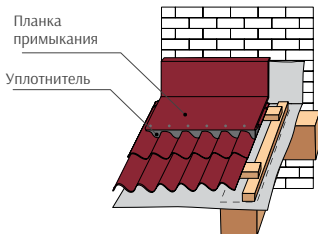


Узел примыканий

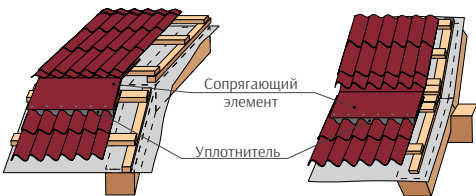

Узел примыканий

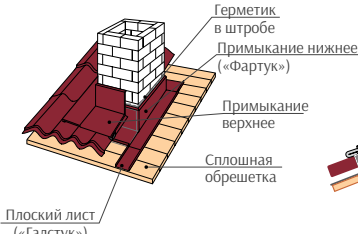


Узел обхода трубы на кровле

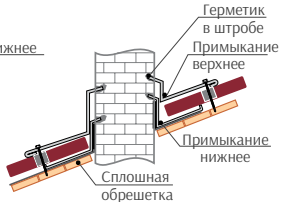


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ ROMAN, CALIFORNIA


Использование гидроизоляционной пленки без утеплителя

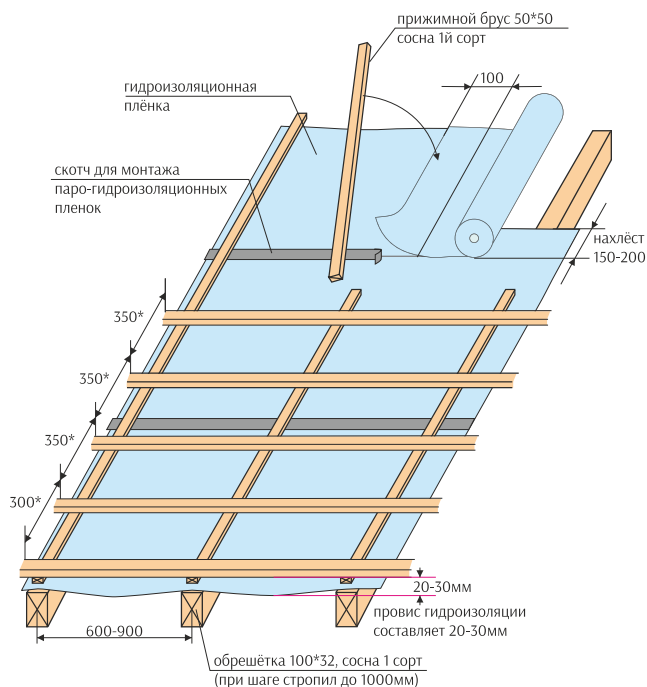

Использование мембраны с утеплителем

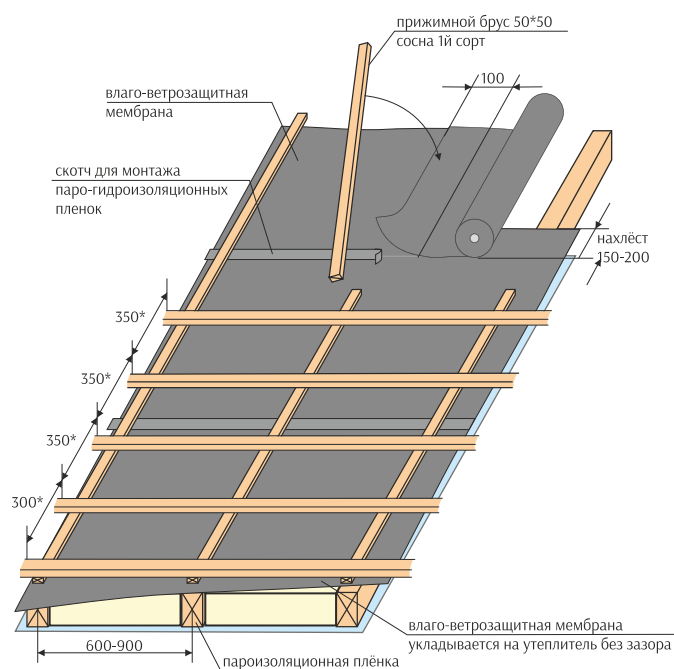

Крепление саморезов на листе

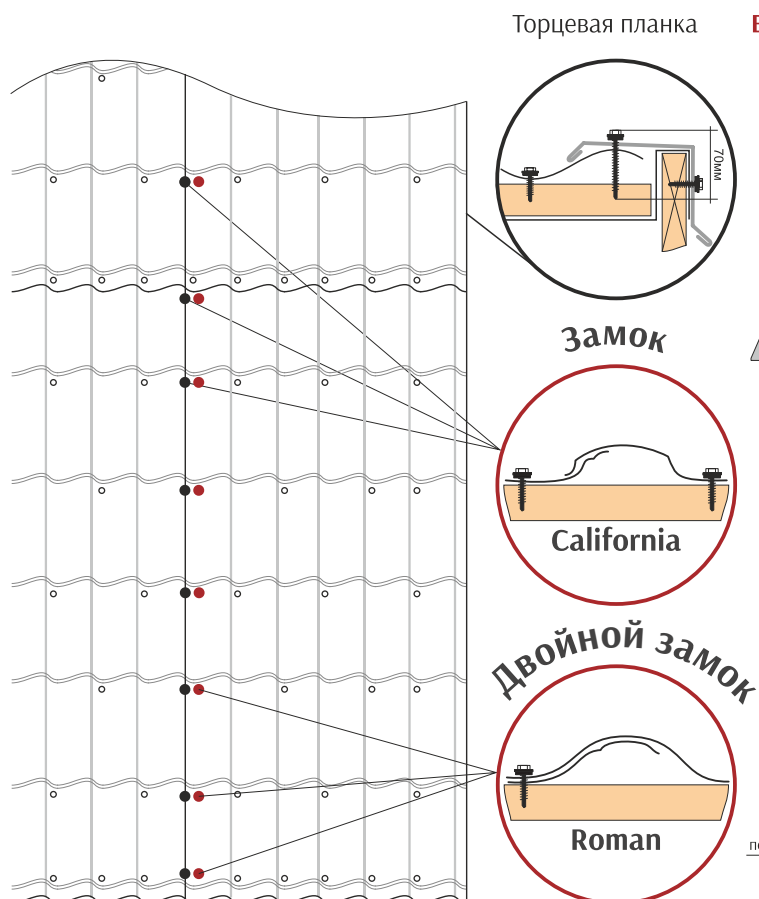


Общие правила крепления саморезов:

- лист крепится в прогиб волны в местах прилегания к обрешетке
- к начальной доске обрешётки нижние листы крепятся над ступенькой через волну
- к остальным обрешетинам листы крепятся как можно ближе к ступеньке снизу
- со стороны торцевой доски листы крепятся в каждую волну
- все листы следует притянуть к каждой обрешетине

Укладка листов

Внимание! Укладка листов производится слева направо!

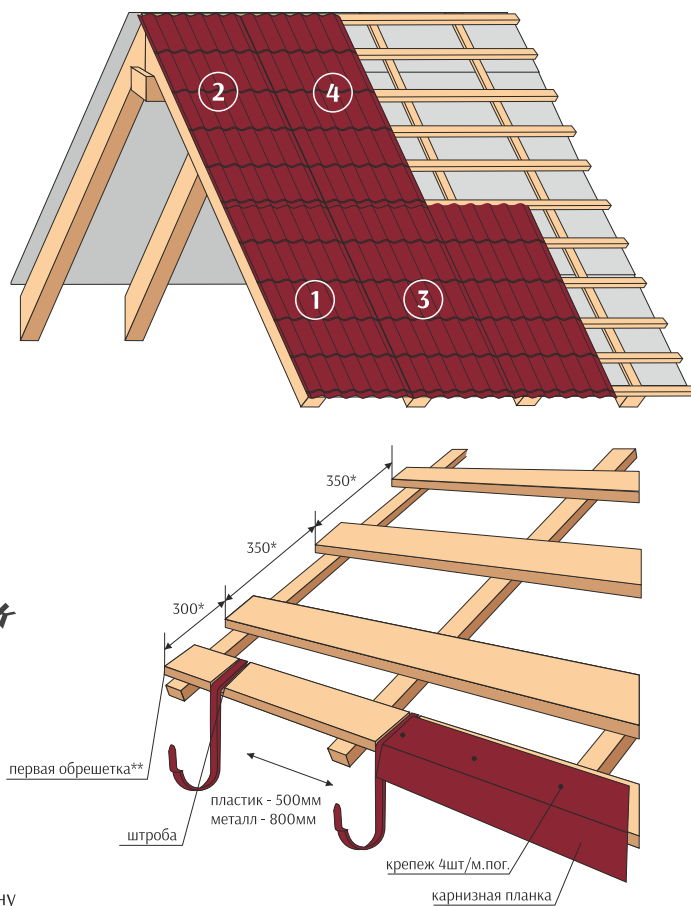


* шаг обрешетки по осям для мч Roman, California


** первая обрешетка должна быть толще на высоту ступеньки мч

Данная инструкция носит рекомендательный характер


Использование гидроизоляционной пленки без утеплителя

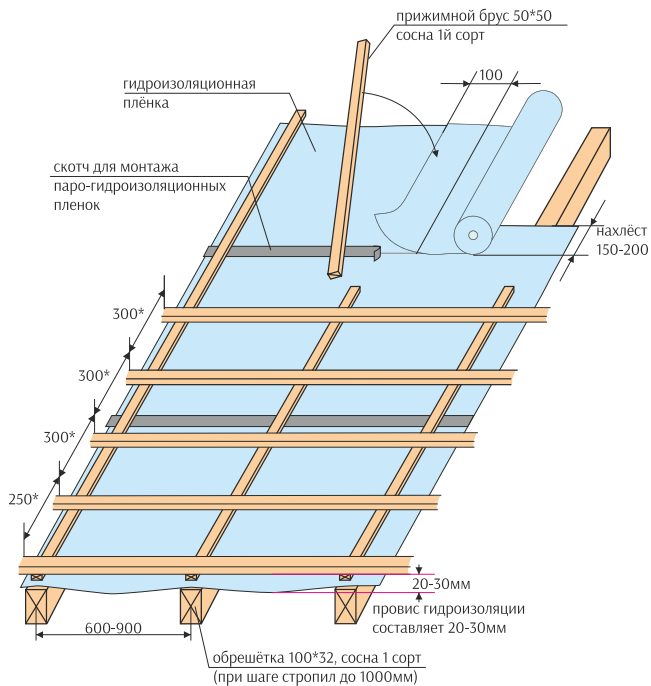

Использование мембраны с утеплителем


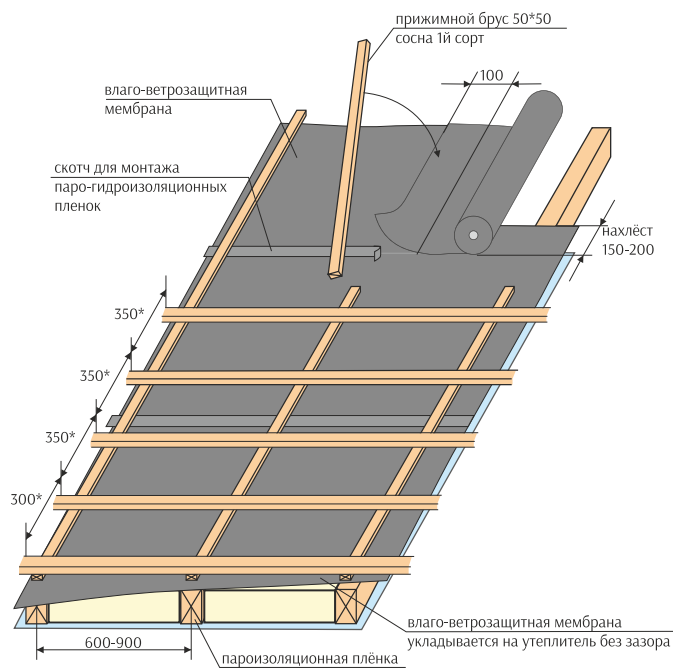


Крепление саморезов на листе

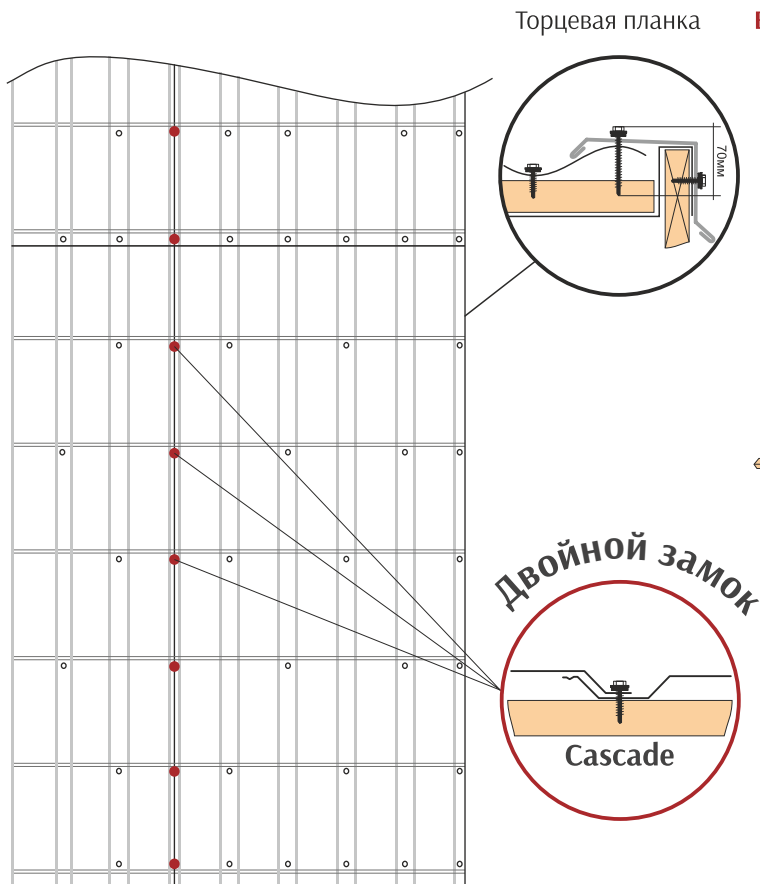

Укладка листов

Внимание! Укладка листов производится справа налево!

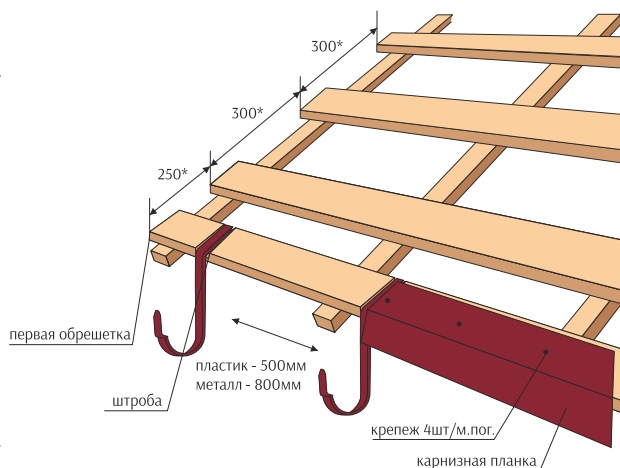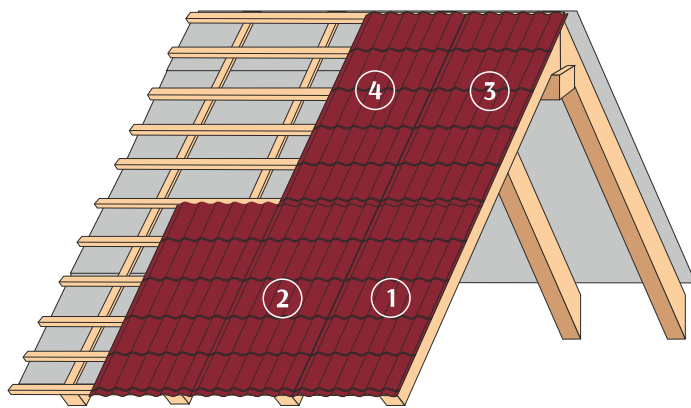

Общие правила крепления саморезов:

- лист крепится в прогиб волны в местах прилегания к обрешетке
- к начальной доске обрешётки нижние листы крепятся над ступенькой через волну
- к остальным обрешетинам листы крепятся как можно ближе к ступеньке снизу
- со стороны торцевой доски листы крепятся в каждую волну
- все листы следует притянуть к каждой обрешетине


* шаг обрешетки по осям для мч Cascade

** первая обрешетка должна быть толще на высоту ступеньки мч


Данная инструкция носит рекомендательный характер

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ MONTERREY/MONTERREY-LUX


Использование гидроизоляционной пленки без утеплителя

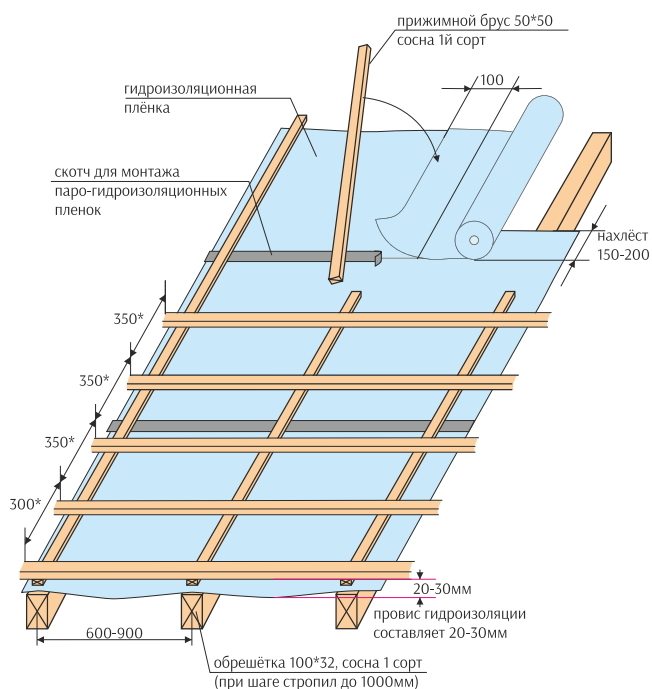

Использование мембраны с утеплителем

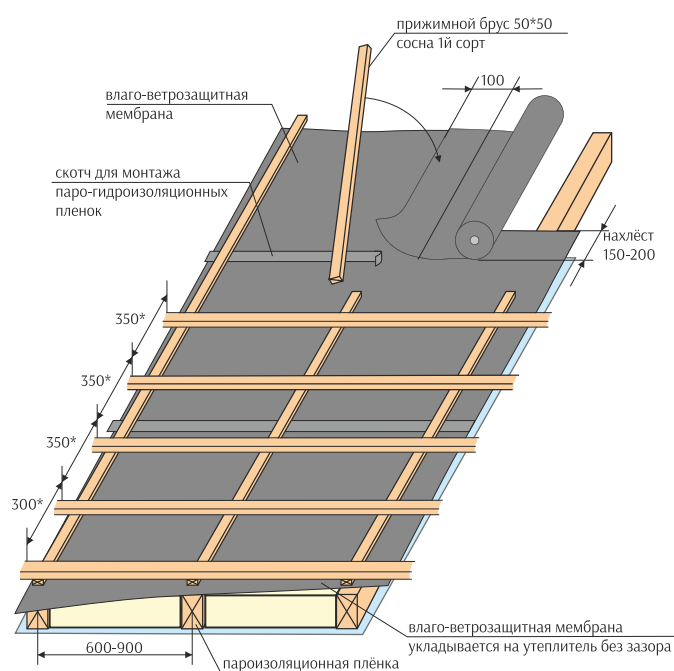

Крепление саморезов на листе


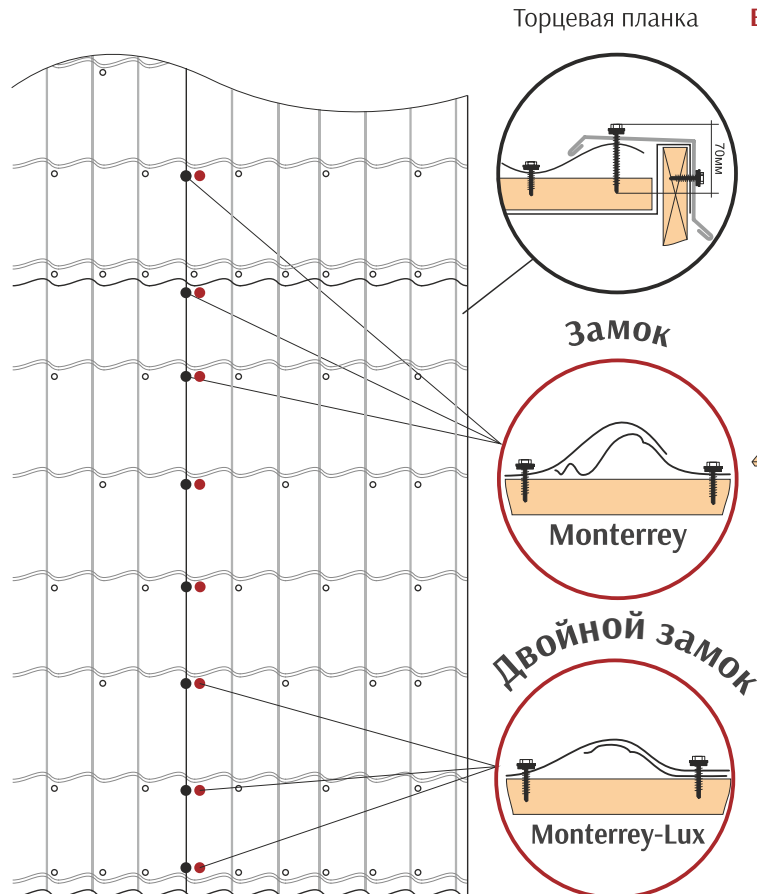


Общие правила крепления саморезов:

- лист крепится в прогиб волны в местах прилегания к обрешетке
- к начальной доске обрешетки нижние листы крепятся над ступенькой через волну
- к остальным обрешетинам листы крепятся как можно ближе к ступеньке снизу
- со стороны торцевой доски листы крепятся в каждую волну
- все листы следует притянуть к каждой обрешетине














Укладка листов

Внимание! Укладка листов производится справа налево!

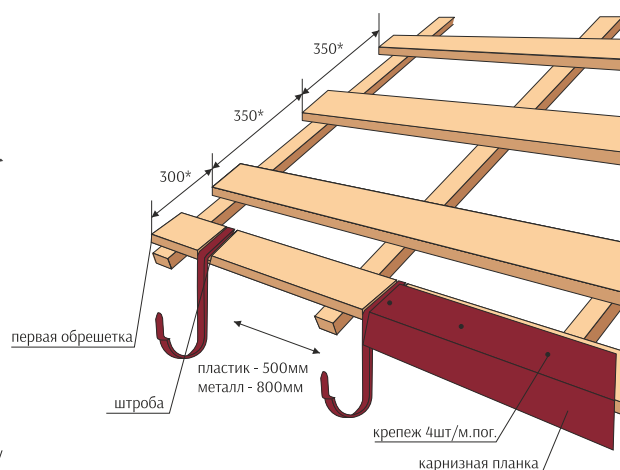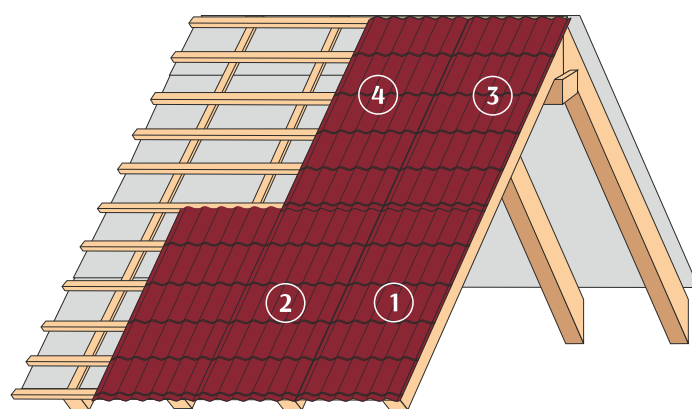

* шаг обрешетки по осям для мч Monterrey, Monterrey-Lux
** первая обрешетка должна быть толще на высоту ступеньки мч


Данная инструкция носит рекомендательный характер

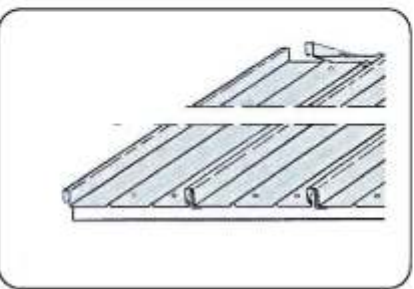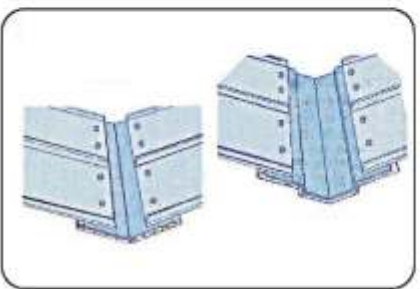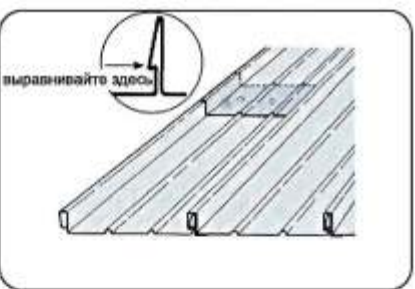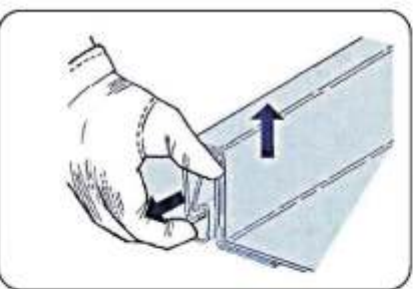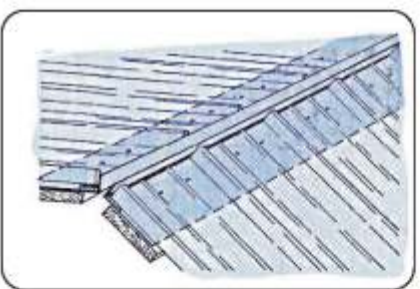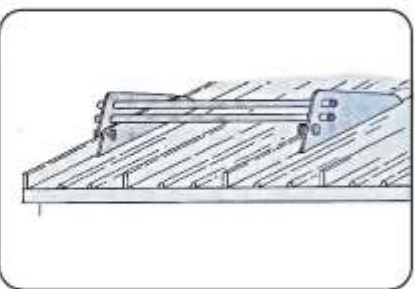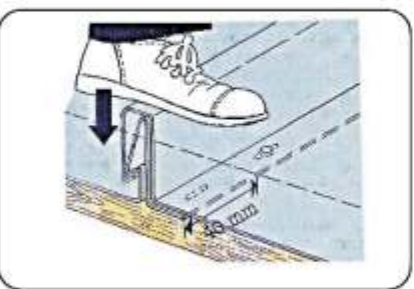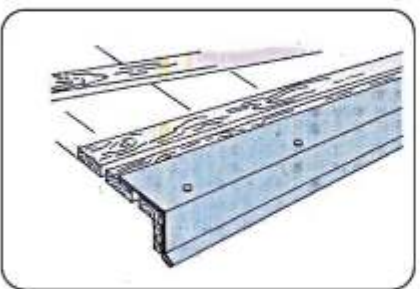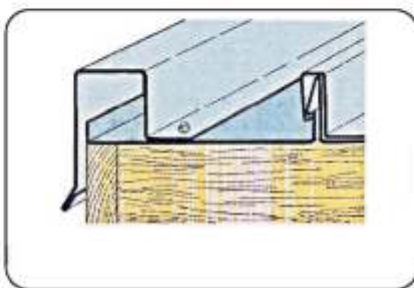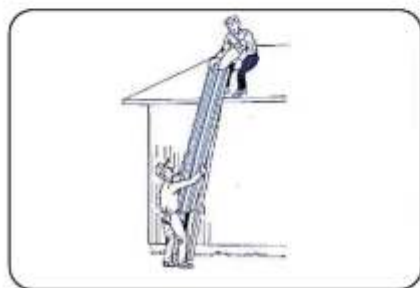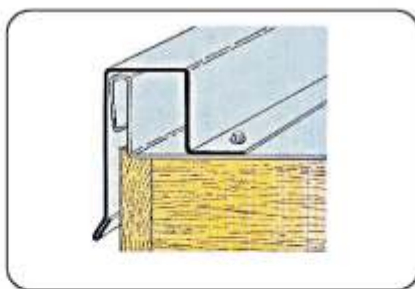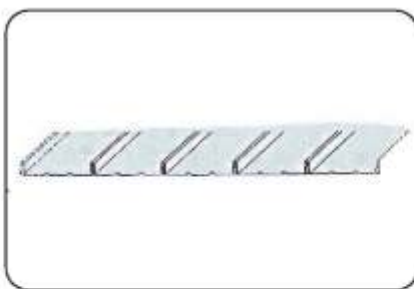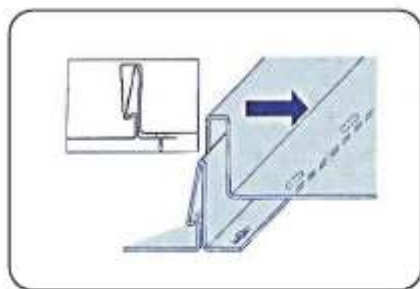

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПРОФНАСТИЛА/
ШТАКЕТНИКА ДЛЯ ЗАБОРА

Монтаж модульной системы
Фрагмент забора h=2м. Профнастил параллельно горизонту



*данная инструкция так же подходит для монтажа штакетника

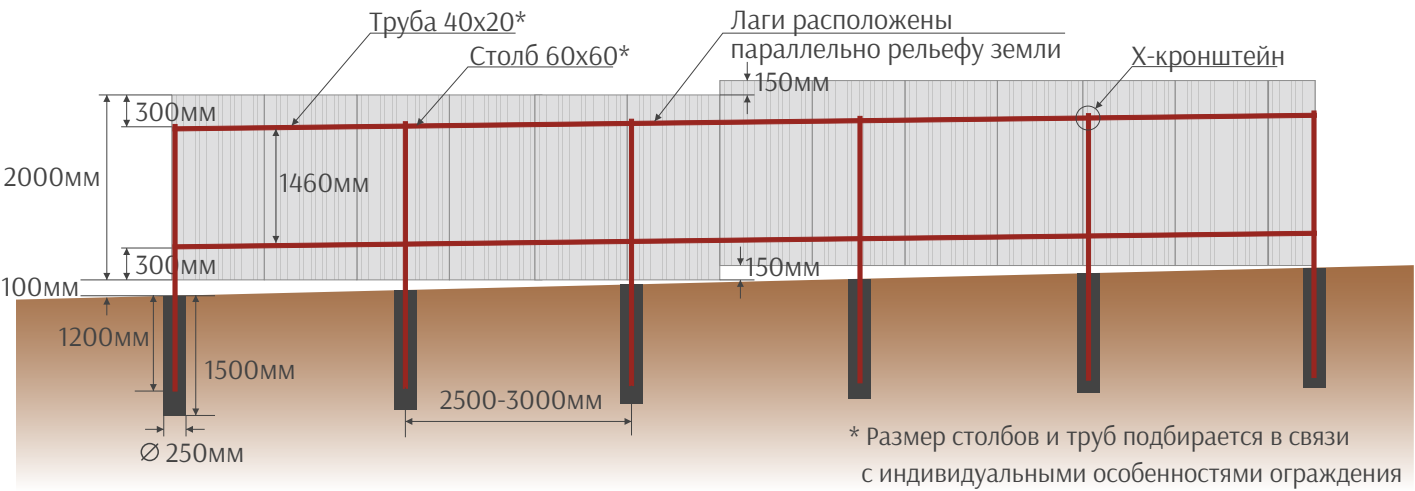




* Размер столбов и труб подбирается в связи с индивидуальными особенностями ограждения

Монтаж ограждения


- 1. Сделайте в земле каждые 2,5-3 метра отверстия диаметром 25см и глубиной большей, чем глубина промерзания грунта в Вашей местности.
- 2. Установите столбы. Произведите армирование (при необходимости) и бетонирование столбов.

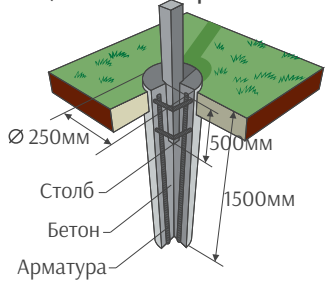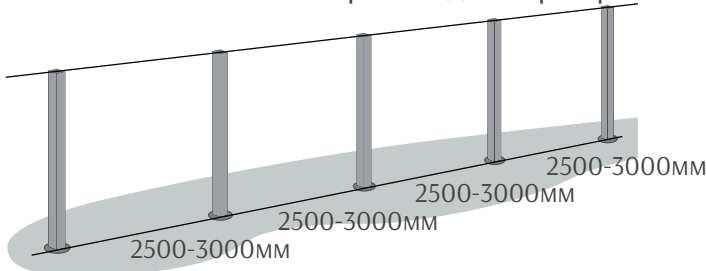

- 3. Закрепите X-кронштейны на расстоянии 1460 мм друг от друга, установите в них трубы 40x20x2500 мм, зафиксируйте с помощью саморезов (5,5x19 мм или 4,8x19 мм) по металлу

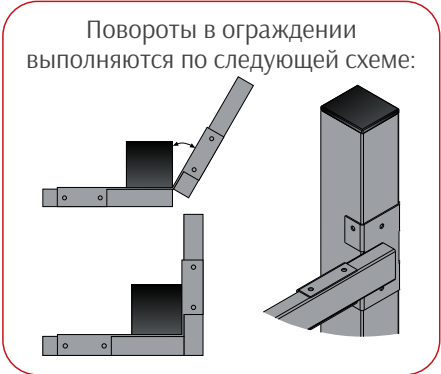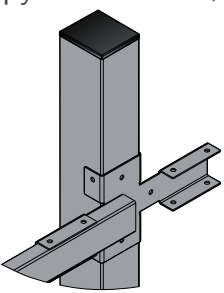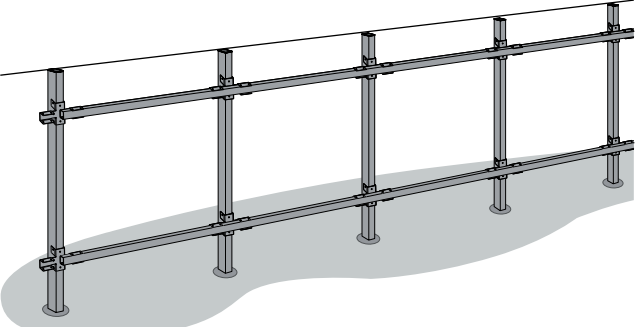


- 4. Установите и зафиксируйте положение профнастила или штакетника с помощью выбранного крепления (саморез, заклепка)

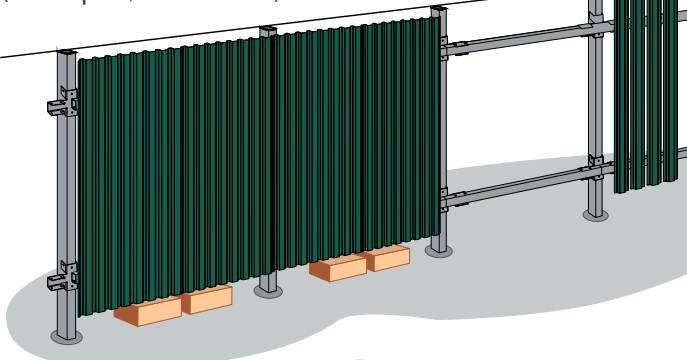

Общие правила крепления саморезов:


- лист (штакетник) крепится в низ волны в местах прилегания к поперечинам
- все листы следует притянуть к каждой поперечине
- рекомендуется крепить саморезы через волну по горизонтали

Крепление саморезов




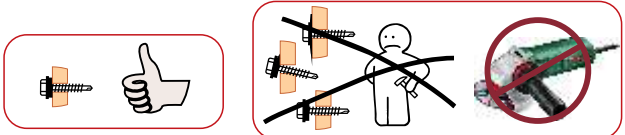


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПРОФНАСТИЛА НА КРОВЛЮ

Использование гидроизоляционной пленки без утеплителя

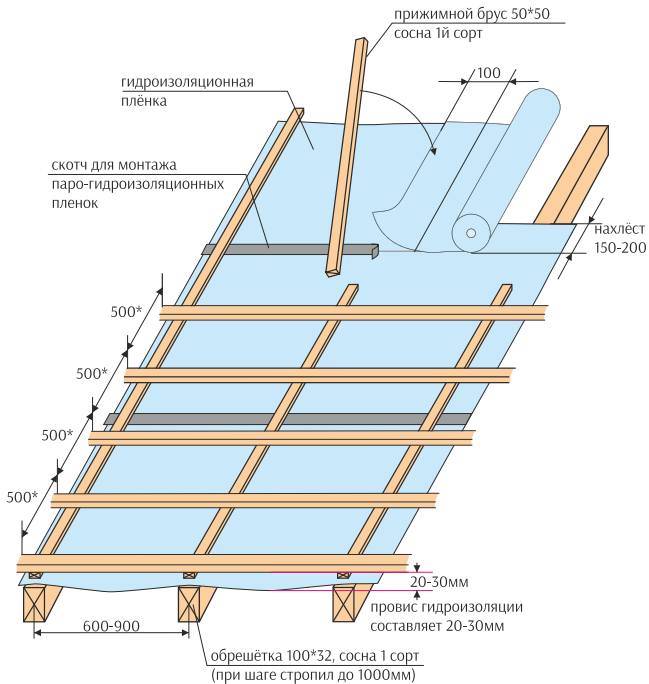

Использование мембраны с утеплителем

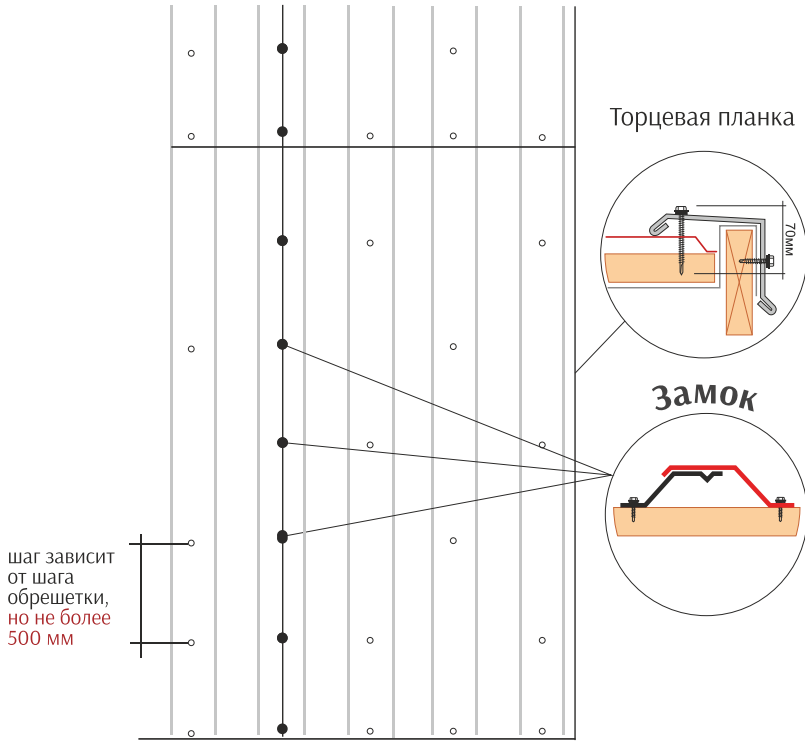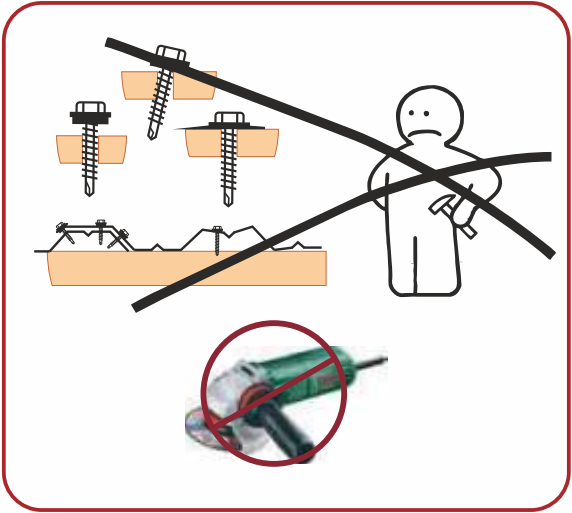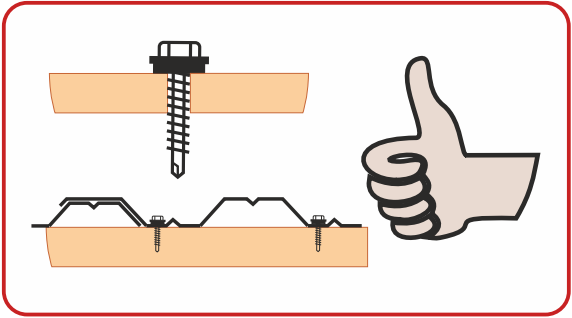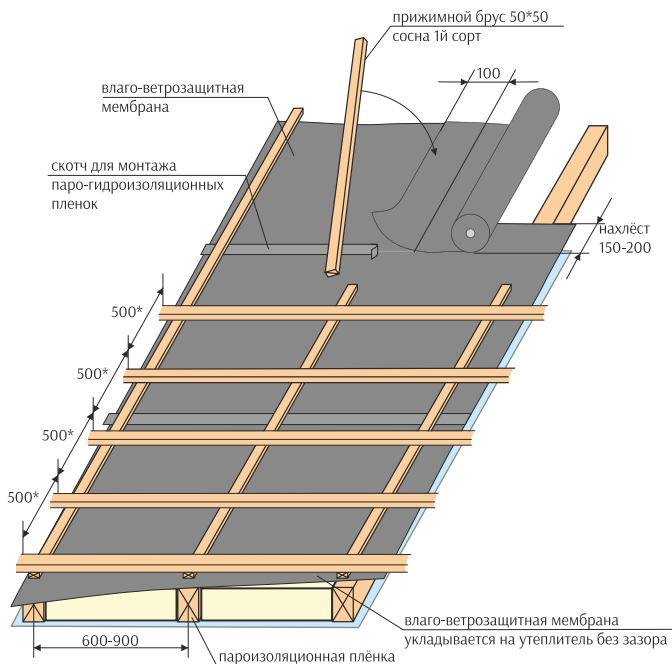

Общие правила крепления саморезов:

- лист крепится в прогиб волны в местах прилегания к обрешетке
- все листы следует притянуть к каждой обрешетине

Данная инструкция носит рекомендательный характер

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО САЙДИНГА

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИ РАБОТЕ С ПАНЕЛЯМИ САЙДИНГА

Транспортировка:

- Панели сайдинга должны грузиться на ровное прочное основание кузова. Длина кузова не должна быть меньше длины пачек с сайдингом.
- Во время транспортировки необходимо обеспечить защиту продукции от перемещения и механического повреждения.
- Рекомендуемая скорость транспортного средства – до 80 км/ч. Необходимо избегать резких разгонов и торможений.

Разгрузка, перемещение и хранение:


- Погрузка и выгрузка сайдинга должна осуществляться при помощи подъемной техники с мягкими стропами, при длинах пачек более 5 метров – с помощью траверс.
- При ручной разгрузке необходимо привлечение достаточного количества рабочих (из расчета 1 человек на 1,5-2 м.п. листа), но не менее 2-х человек.
- Поднимать и перемещать листы необходимо аккуратно в положении, как на рисунке, не допуская сильных перегибов.
- Запрещено бросать листы и тащить их волоком.
- Условия хранения при воздействии климатических факторов должны соответствовать условиям 3 по ГОСТ 15150 (неотапливаемые помещения без прямого воздействия на профили солнечных лучей и дождя).
- Пачки сайдинга в заводской упаковке необходимо уложить на ровном месте на брусья 50х150 мм с шагом 0,5 м в один ряд.
- При хранении более 1 месяца необходимо вскрыть упаковочную пленку с каждой торцевой стороны пачек для обеспечения вентиляции.

ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖ


Для крепежа металлического сайдинга рекомендуется использовать металлическую подконструкцию. Крепится сайдинг на подконструкцию самонарезающими шурупами 4,2х16 с прессшайбой или заклепками стальными.

Для работы потребуются:

шуруповерт, набор насадок, рулетка, уровень, отвес, угольник, ножницы по металлу (ручные или электрические), ножовка по металлу или дисковая пила с диском для резки металла, дрель (перфоратор), молоток (киянка), нож для теплоизоляции, перчатки, маркер.

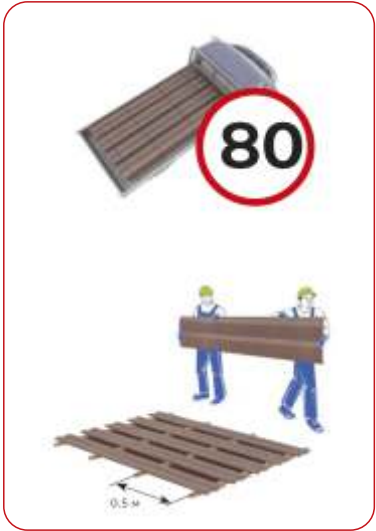

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО!
При использовании углошлифовальной машины (болгарка) происходит повреждение полимерного и цинкового покрытия сайдинга, что может повлечь за собой ускоренную коррозию.

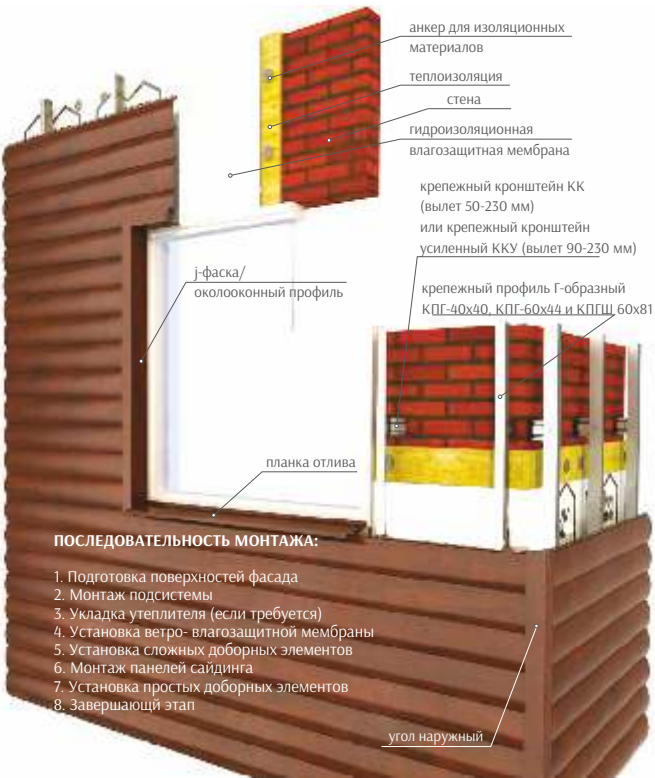

УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ОБРЕШЕТКИ (ПОДСИСТЕМЫ)

Монтаж металлоконструкций для сайдинга начинается с подготовки стен дома. Если вы обшиваете сайдингом не новое строение, предварительно необходимо освободить стены от облупленной краски, потрескавшейся штукатурки и прочих неустойчивых элементов. Также на время придётся демонтировать части водостока, антенны, вывески и прочее.




Затем делаете на стене разметку, по которой будут установлены кронштейны. От края стены нужно отступить не менее 100 мм, далее рекомендуется шаг в 600 мм. Кронштейны с шайбой монтируются на стену при помощи фасадных анкеров через изоляционную (паронитовую) прокладку – для исключения мостика холода. Выбирайте длину кронштейнов с учётом толщины теплоизолирующего слоя и обязательного вентзазора для удаления конденсата между обшивкой фасада и гидроизоляционной мембраной. Вентилируемый зазор должен быть не менее 40 мм (рекомендуется 40-60 мм).

Если расстояние от стены с учетом утеплителя и вентзазора получается больше 230 мм, вам потребуются усиленные кронштейны (ККУ) и их удлинители (УК), которые позволяют сделать отступ подконструкции от стены до 350 мм.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП МОНТАЖА

После того, как монтажные работы завершены, с поверхности фасада следует удалить строительный мусор, оставшуюся защитную пленку, металлическую стружку, подкрасьте царапины и потертости. Уход за фасадом заключается в его регулярной очистке, осмотре и подкраске появившихся царапин.

Очистка осуществляется влажной тряпкой из вискозно-хлопковых материалов с неабразивным моющим средством или струей воды под давлением 2-3 атм. Не рекомендуется размещение на вентилируемом фасаде конструкций, не предусмотренных проектной документацией, например рекламных щитов и вывесок.

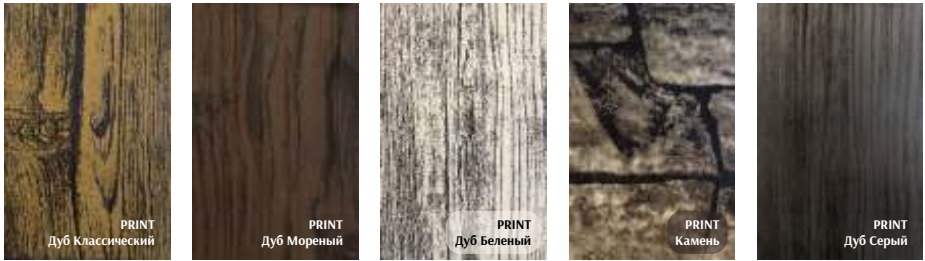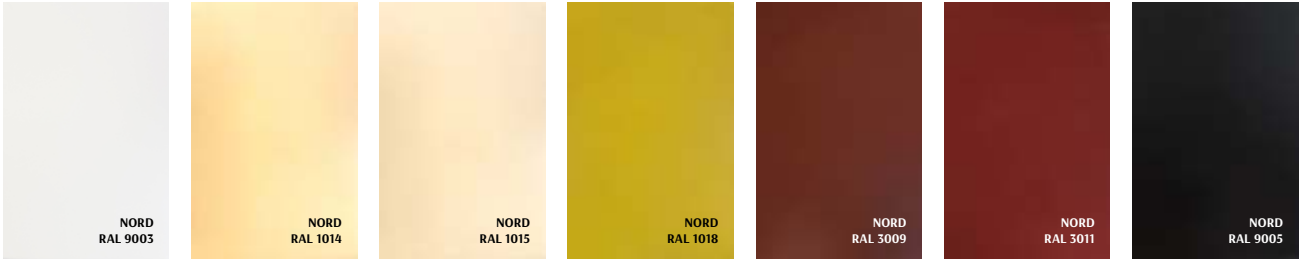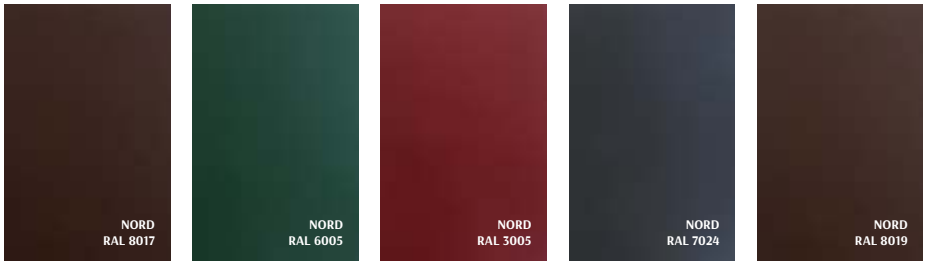

Толщины NORD 0,4 мм 0,45 мм 0,5 мм	Толщины ЦН 0,3 мм 0,4 мм 0,45 мм 0,5 мм 0,65 мм	Двусторонние NORD/NORD 8017 NORD/NORD 7024 NORD/NORD 6005 NORD/NORD 3005	Двусторонние Krist/Krist 7024 Krist/Krist 8017
---	--	--	--

В**Великие Луки**

ул.Гастелло, д.21 А.....8 (81153) 78-161
 Октябрьский проспект, д.138.....8 (81153) 60-160

Вязьма

ул. Ленина, д.38.....8 (48131) 22-102

Вырица

Ленинградская область, Гатчинский район,пгт. Вырица,
 ул. Жертв Революции, д. 28.....8 (81371) 78-004

К**Кингисепп**

ул.Дорожников, д.16.....8 (81375) 76-800

Красное Село

ул. Пушкинское шоссе, д.1,
 строение 1.....8 (812) 309-18-44

Л**Луга**

Комсомольский проспект, д.54А.....8 (81372)55-180

Н**Невель**

ул. Советская, д.16.....8 (81151) 23-200

Нелидово

ул. Советская, д. 25.....8 (48266)51-050

О**Опочка**

ул. Ленина, д.52.....8 (81138) 21-010

Остров

ул.1 Мая, д.1.....8 (81152) 39-910

П**Псков**

ул. Рокоссовского, д.38А.....8 (8112) 441-140
 ул. Железнодорожная, д.41.....8 (8112) 291-000
 ТК "Стройматериалы на Алмазной", ул.Л.Поземского,
 д. 92, павильон 7.....8 (8112) 220-444
 ул. Шоссейная, 3Б.....8 (8112) 230-027

Порхов

ул. Профсоюзная, д.16 Б.....8 (81134) 24-800

Пушкинские горы

ул. Ленина, д.18.....8 (81146) 93-010

Р**Рославль**

ул. Пролетарская, д.33, 1-й этаж.....8 (48134) 50-077

С**Сафоново**

ул.Советская, д.47, строение 2.....8 (48142)51-701

Себеж

ул. 7 Ноября, д.5.....8 (81140) 23-100

Сланцы

ул. Ленина, д.10.....8 (81374) 30-700

Смоленск

ул. Кашена, 15Б.....8 (4812) 304-499
 ул. Губенко, д.26.....8 (4812) 355-277
 пос.Тихвинка, д.69 (строительный рынок
 "Город Мастеров", пав. 73).....8 (4812) 304-644

Сосновый Бор

ул. Копорское шоссе, д.22.....8 (81369) 93-230

Т**Торопец**

ул. Комсомольская, д.110.....8 (48268) 21-280

